#### ZEXEL - PRÜFWERTE Reiheneinspritzpumpen

BOSCH-Kombinationsnummer	:	9 400 610 288	1/6
ZEXEL-Kombinationsnummer	:	101401-1612	
Ausgabe	:	30.06.1993	[2]
Kunde	:	MITSUBISHI	
Motor	•	4D31T2 / ME016	782

EP-Typnummer / Bezeichnung : 101040-9550 PES4A Regler-Typnummer / Bezeichnung : 105921-5890 EP/RLD

PRŰFVORAUSSETZUNGEN

Prūföl : ISO-4113

Prüföl-Zulauftemperatur °C: 40,00...45,00

Zulaufdruck bar: 1,6

Prüf-Düsenhalter-Kombination : 1 688 901 013

Öffnungsdruck bar: 175

Prüfäruckleitung

Außen x Innen x Länge mm :  $6.00 \times 2.00 \times 600$ 

FÖRDERBEGINN

Vorhub  $mm : 3,6 \pm 0,05$ 

Regelweg mm : -

Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Nockenfolge : 1 - 3 - 4 - 2

Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Förderbeginn-Versatz °NW: 0-90-180-270

Toleranz +- °: 0,50 (0,75)



## Fördermengen:

Einstellposition	Regelweg (mm)	Drehzahl (1/min)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)	Unterschied (%)	Fixierung	Bemerkung
	12,2	1000	65,0 ± 1,0	± 2,5	Regelstange	Basis
H	ca. 9,5	325	10,2 ± 1,3	± 10,0	Regelstange	
A	R <sub>1</sub> (12,2)	1000	65,0 ± 1,0	-	Hebel	Basis Ladedruck kPa (mmHg) über 54,7 (über 410)
В	R <sub>1</sub> +0,4	1750	(65,9) ± 2,0	-	Hebel	Ladedruck kPa (mmHg) über 54,7 (über 410)
C	R <sub>2</sub> -0,55	500	$(47,2) \pm 2,0$	-	Hebel	Ladedruck 0
D	-	800	über 54,5	-	Hebel	Ladedruck 0
Ξ	-	100	72,5 ± 5,0	-	Hebel	Ladedruck 0 Regelstangenweg- begrenzung

Spritzversteller: EP/SCDM

105676-0840


Drehzahl	unter	1450	1750		
(1/min)	1500				
Grad	START	unter	ENDE		
(°)		0,5	2,5 ± 0,5		




ZEXEL - Prüfwerte Einspritzpumpen



A2

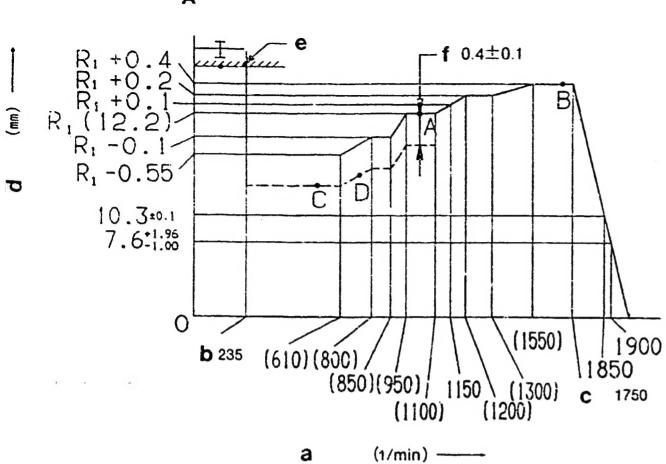

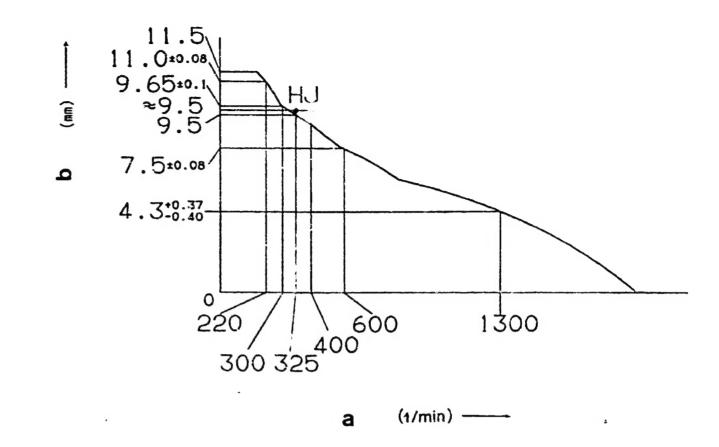

EINSTELLUNG DES REGLERS

A = Vollast einstellen

a = Pumpendrehzahl

b = unter

c = über

A4

d = Regelstangenweg

e = Regelstangenweg-Begrenzung

f = LDA-Hub:

Bild 1

101401-1612 2/6

B = Leerlauf einstellen

a = Pumpendrehzahl

b = Regelstangenweg


ZEXIL - Prüfwerte


Einspritzpumpen




A5 |-

ZEXEL - Prüfwerte

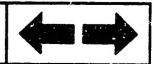

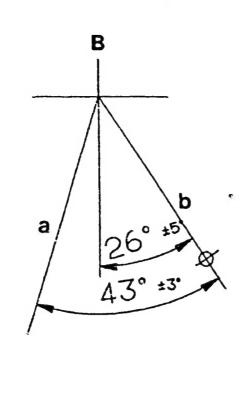

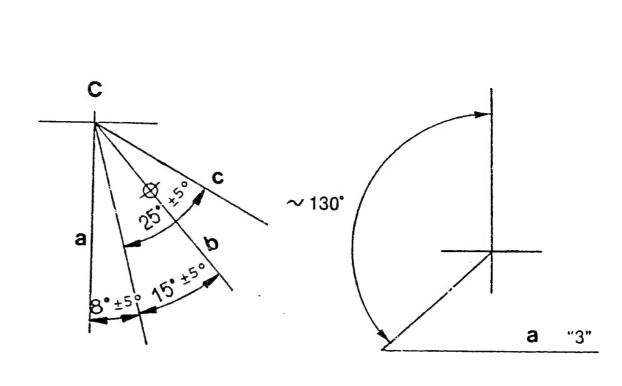

A = Ladedruckabhängigen Vollastanschlag einstellen

a = LDA-Druck

b = Regelstangenweg

c = einstellen auf:

Bild 2

B = Drehzahlverstellhebelwinkel

a = obere Nenndrehzahl

b = Leerlauf

C = Abstellhebelwinkel

a = Stopstellung

b = normal

c = Normalstellung

VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS

Auf 1. Element des Spritzbeginns stellen.

Vor oberen Totpunkt des Winkels (B.T.D.C): 11°

a = Marke

ZEXEL - Prüfwerte


Einspritzpumpen

A6





A7 ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen

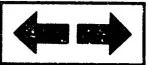

101401-1612 3/6

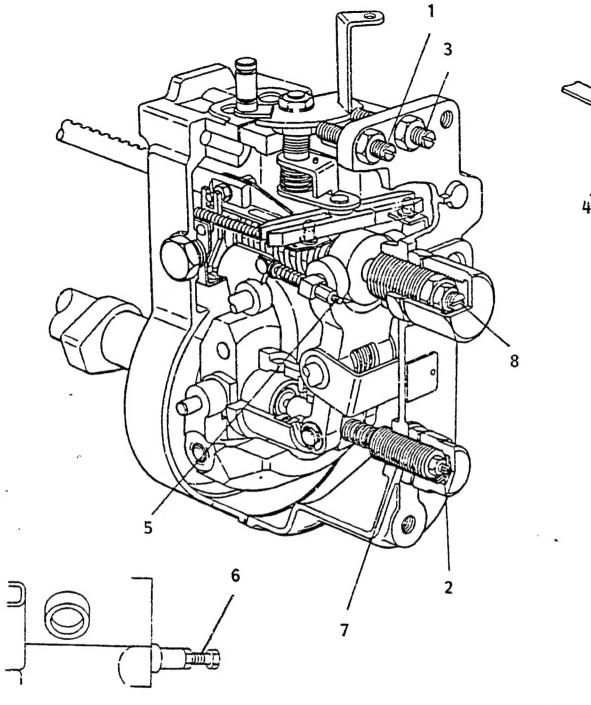

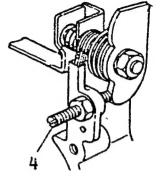

101401-1612 4/6

1 = Schraube

2 = Schraube

3 = Schraube 4 = Schraube

A8

5 = Schraube

6 = Schraube


7 = Federkapsel

8 = Reglerwelle



	Pumpendrehzahl (1/min)	Regelweg (mm)	Bemerkung
Lage des Leerlaufhebels provisorisch einstellen	100	11,5	• Schraube (1) einstellen
Leerlauf einstellen	220	9,65	• Federkapsel (1) einstellen • Schraube (1) einstellen
Regelfeder einstellen	600 1300	7,5 4,3+0,37 -0,40	<ul><li>Lage der Reglerwelle einstellen</li><li>Bestätigung</li></ul>
Leerlaufhebellage einstellen -	325	9,5	<ul> <li>Schraube (1) einstellen</li> <li>Verstellhebelwinkel nach- prüfen: (° - °)</li> </ul>

ZEXEL - Prüfwerte

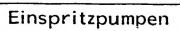

A10




ZEXEL - Prüfwerte



	Pumpendrehzahl	Regelweg	Bemerkung			
	(1/min)	(mm)	Demornary			
Verstellhebel provisorisch	1800	12,2	Schraube (3) einstellen			
einstellen			(5), 521156212611			
Vollast einstellen	1000	12,2	Schraube (4) einstellen			
Angleich-Kurvenplatte	1150	12,2 ± 0,1	• Schräube (5) einstellen			
eınstellen			(3)			
	(500)	(11,65)	Bestätigung			
	(800)	(12,1)	Bestätigung			
	(850)	(12,1)	Bestätigung			
*	(950)	(12,2)	Bestätigung			
	(1100)	(12,2)	Bestätigung			
	(1200)	(12,4)	Bestätigung			
	(1300)	(12,4)	Bestätigung			
	(1550)	(12,5)	Bestätigung			
	Fördermenge (A) nachprüfen	122707	, control of the cont			
Enddrehzahlregelung	über 1750	12,6	• Schraube (3) einstellen			
einstellen	1850	$10,3 \pm 0,1$				
	1900	7,6+1,96	Bestätigung     Warnenallhabeleinlag			
•		1	• Verstellhebelwinkel nach-			
Startmengengrenzwert	325	-1,00 ca. 9,5	prüfen: (° - °) • Verstellhebel auf Punkt J			
bestätigen		[ (2, 3, 3	einstellen			
-3	0	11,5				
		11,5	<ul><li>Bestätigung</li><li>Verstellhebel auf</li></ul>			
			"Vollast" stellen und			
			Regelstangenweg nach-			
Rauchbegrenzer nachprüfen	Drüfen ob sich die Beselet		prüfen			
naucinegrenzer nachpraten	Prüfen, ob sich die Regelstange nicht über mm hinausbewegt, wenn der Verstellhebel bei in "H" gehaltener Pumpendrehzahl 1/min und Verstellhebel in Höchst-					
	Drobablatellung achurcht	endrenzani I/min und vers	tellhebel in Hochst-			
	Drehzahlstellung gebracht w	rica. Danach Pumpendrenzahl	auf 1/min steigern und			
Pegelstangenangehlag	prüfen, ob sich die Regelst					
Regelstangenanschlag einstellen	Den verstellnebel in der St	ellung für maximale Drehza	hl feststellen. Die Regelstange			
eTHPCETTEH	mit Hilfe der Schraube feststellen, wenn die Pumpendrehzahl 100 1/min und die					
	erzielte Kraftstoffeinsprit		beträgt.			
	Fördermengen nochmals überprüfen.					
	Prüfen, ob das Abstandsmaß zwischen der Stirnfläche des Pumpengehäuses und der Ober-					
			tangenhutmutter ist. Zur Siche-			
	rung der Schraube (6), Mutt	er festziehen und Regelsta	ngenhutmutter festschrauben.			
	Fördermengen nochmals überp	rüfen.				

ZEXEL -	Prüfwerte
---------	-----------

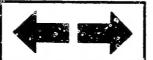



ZEXEL - Prüfwerte



Pumpendrehzahl auf 1000 1/min einstellen und Verstellhebel in Vollastposition klemmen.


In diesem Zustand das Maß "L" der Stößelstange von der Stirnfläche bis zum Abstandsstück mit einer Lehre messen (Prüfwert: 23,5 bis 24,5 mm).


	Ladedruck kPa (mmHg)	Regelstangenstellung (mm)	Bemerkungen
Hubeinstellung des ladedruckab- hängigen Vollastanschlags	•	12,4 → 11,9	• Schraube (8) einstellen
	22,7 ± 1,3 [170 ± 10]	R <sub>1</sub> -0,1	• Schraube (7) einstellen
Feder des ladedruckabhängigen Vollastanschlags einstellen	30,0 ± 1,3 [225 ± 10] (41,3) [(310)]	R <sub>2</sub> +0,2	• LDA-Hub bestätigen: 0,4 ± 0,1 mm

#### Bild 4

7 = Schraube

8 = Schraube

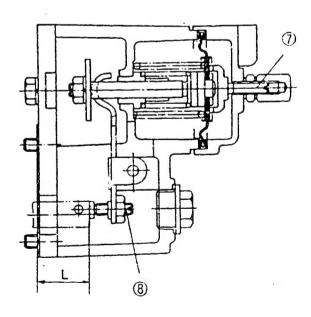

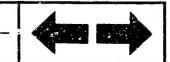

**A14** 

## ZEXEL - PRÜFWERTE Reiheneinspritzpumpen

BOSCH-Kombinationsnummer	:	9 400 610 282	1/4
ZEXEL-Kombinationsnummer	:	101421-4450	
Ausgabe	:	30.06.1993	[1]
Kunde	•	ISUZU	
Motor	:	C221 / 5-15600-	195-1

EP-Typnummer / Bezeichnung : 101042-9620 / PES4A Regler-Typnummer / Bezeichnung : 105542-6350 / EP/RBD

PRÜFVORAUSSETZUNGEN

Prüföl : ISO-4113

Prüföl-Zulauftemperatur °C: 40,00...45,00

Zulaufdruck bar: 1,6

Prüf-Düsenhalter-Kombination : 1 688 901 013

Öffnungsdruck bar: 175

Prüfdruckleitung

Außen x Innen x Länge mm :  $6,00 \times 2,00 \times 600$ 

FÖRDERBEGINN

Vorhub mm :  $1,75 \pm 0,05$ 

Regelweg mm : -

Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : --

Nockenfolge : 1 - 3 - 4 - 2

Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer: 0-90-180-270

Förderbeginn-Versatz °NW : -

Toleranz +- °C: 0,50 (0,75)



## Fördermengen:

Regelweg (mm)	Drehzahl (1/min)	Fördermenge (cm <sup>3</sup> /1000 Hübe)	Unterschied (%)	Fixierung	Bemerkungen
12,4	750	40,4 ± 1,0	± 2,5	Regelstange	Basis
11,7	750	36,4 ± 1,4	± 4,0	Regelstange	1
11,7	1450	(38,8)	± 4,5	Regelstange	
ca. 6,5	300	8,0 ± 1,1	± 14,0	Regelstange	
		,			
	(mm) 12,4 11,7	(mm) (1/min) 12,4 750  11,7 750  11,7 1450	(mm)     (1/min)     (cm³/1000 Hübe)       12,4     750     40,4 ± 1,0       11,7     750     36,4 ± 1,4       11,7     1450     (38,8)	(mm)     (1/min)     (cm³/1000 Hübe)     (%)       12,4     750     40,4 ± 1,0     ± 2,5       11,7     750     36,4 ± 1,4     ± 4,0       11,7     1450     (38,8)     ± 4,5	(mm)       (1/min)       (cm³/1000 Hübe)       (%)         12,4       750       40,4 ± 1,0       ± 2,5       Regelstange         11,7       750       36,4 ± 1,4       ± 4,0       Regelstange         11,7       1450       (38,8)       ± 4,5       Regelstange

Spritzversteller: EP/SCD


ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen

Drehzahl (1/min)	500 ± 50	700	1100	1500	1750 ± 50	
Grad.	START	1 ± 0,5	2,8 ±0,7	5 ± 0,5	ENDE 7,5 ± 0,5	

ZEXEL - Prüfwerte



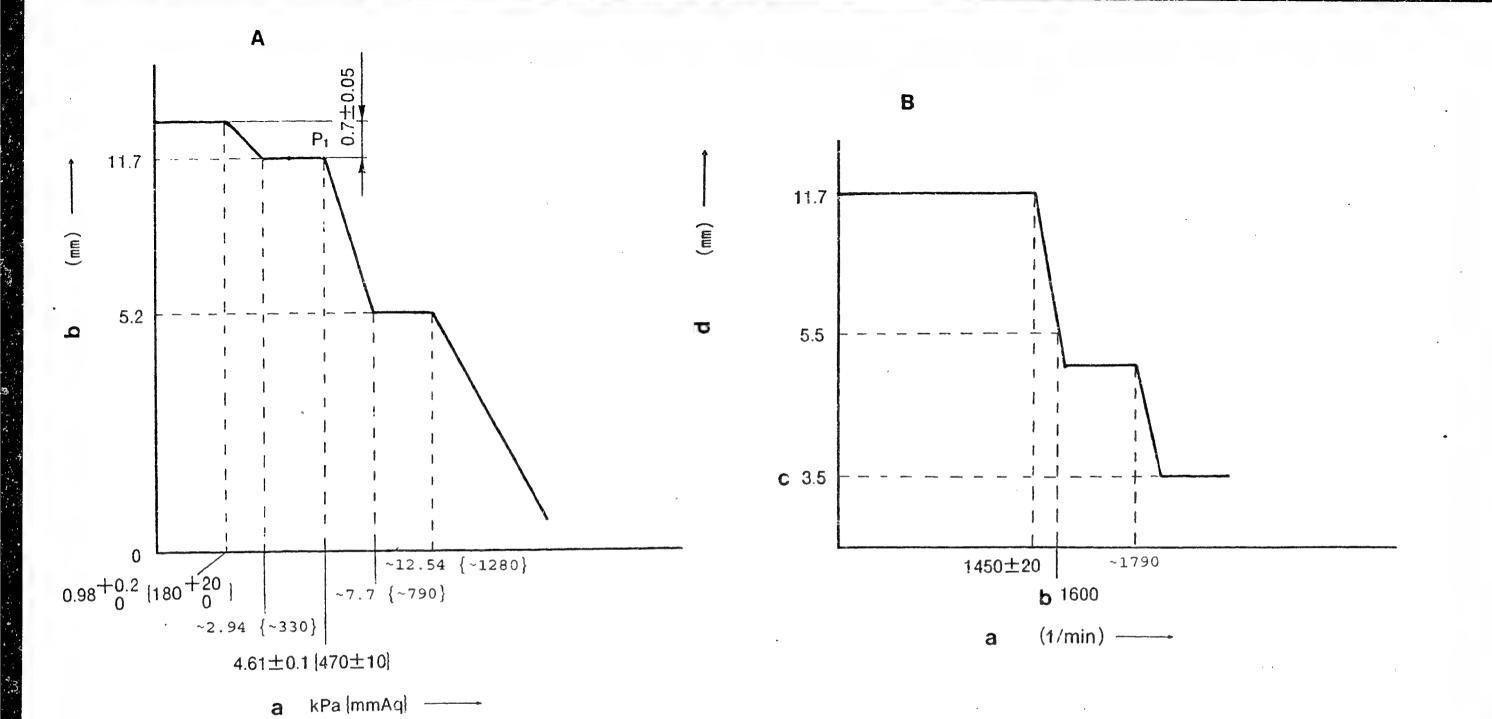

EINSTELLUNG DES REGLERS

A = Pneumatischer Regler

a = Unterdruck

b = Regelstangenweg

Bild 5

B = Mechanischer Regler

Pumpendrehzahl

unter

= unter

d = Regelstangenweg

A20

ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen



101421-4450 2/4

A19

ZEXEL - Prüfwerte Einspritzpumpen

LUFT-DICHTHEITS-VERSUCH 101421-4450 3/4

1. Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) in pneumatische Reglerkammer geben, während Pumpendrehzahl auf 500 U/min erhöht wird. Verstellhebelposition auf 31,6 mm halten.

2. Darauf achten, daß die Abfallzeit über 10 s für den Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) zu 4,7 kPa (480 mmAq) beträgt.


#### EINSTELLUNG

A Pneumatischer Regler (Pumpendrehzahl: U/min)


	Unterdruck	Regelweg	Bemerkungen
	kPa (mmAq)	(mm)	
Raucheinstellschraube	0	12,4	• Federkapsel (6) einstellen
einstellen			
Angleichung einstellen	0,98 +0,2	12,4	• Ausgleichscheibe (1) ein-
1) Start der Angleichung ein-	0		stellen
stellen	ca. 2,94	11,7	Ausgleichscheibe (2) ein-
2) Ende der Angleichung ein-	(ca. 330)		stellen
stellen			
3) Bestätigung			• Werte: 0,7 ± 0,05 mm
4) Angleichhub bestätigen			
Endregelung einstellen	4,61 ± 0,1	11,7	Ausgleichscheibe (3) ein-
	(470 ± 10)		stellen
Leerlauf einstellen	ca. 7,7	5,2	• Schraube (5) einstellen
	(ca. 790)		
	ca. 12,54	5,2	• Bestätigung
	(ca. 1280)		200000290009

B Mechanischer Regler (Unterdruck: mmAq


	Pumpengeschwindigkeit (1/min)	Regelweg (mm)	Bemerkungen
Endregelung einstellen	1450 ± 20 unter 1600 ca. 1790	11,7 5,5 unter 3,5	<ul> <li>Schraube (5) einstellen</li> <li>Bestätigung</li> <li>(Fördermenge bestätigen: unter 3 cm³/1000 Hübe)</li> </ul>

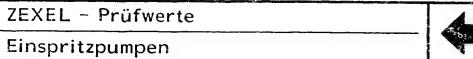



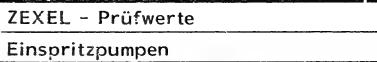



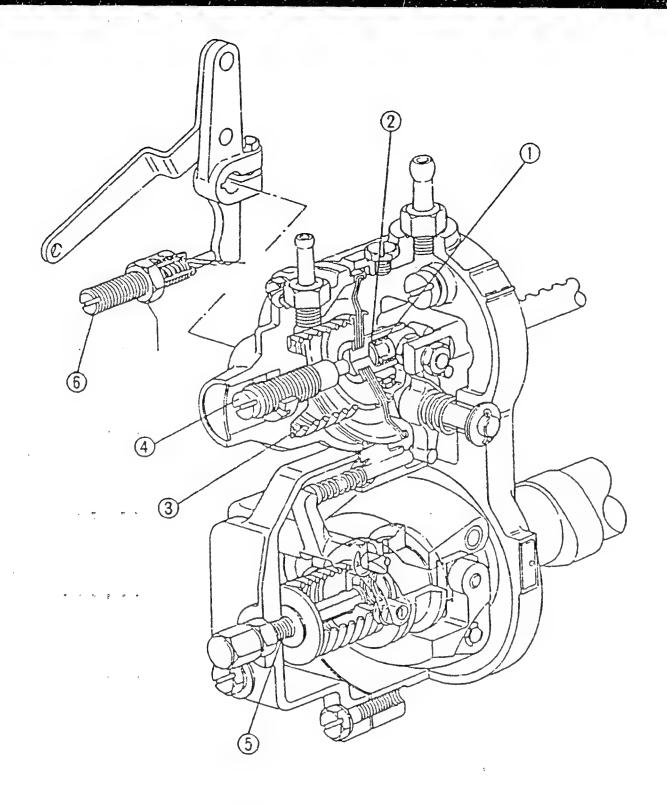

1 = Ausgleichscheibe

2 = Ausgleichscheibe

3 - Ausgleichscheibe

4 = Federkapsel

5 = Schraube

6 = Federkapsel

Bild 6

ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen


A24




101421-4450 4/4

Rau	cheinstellun	g	Förde	rmengen-Einst	ellung
Pumpendrehzahl (U/min)	Regelweg (mm)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)	Pumpendrehzahl (U/min)	Unterdruck kPa (mmAq)	Fördermenge (cm <sup>3</sup> /1000 Hübe)
750	12,4	40,4 ± 1			

ZEXEL - Prüfwerte

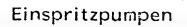



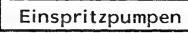



## ZEXEL - PRÜFWERTE Reiheneinspritzpumpen

BOSCH-Kombinationsnummer	: 9 400 610 283 1/4
ZEXEL-Kombinationsnummer	: 101605-3340
Ausgabe	: 30.06.1993 [1]
Kunde	: KOMATSU
Motor	: S6D105 /6137-72-1332

EP-Typnummer / Bezeichnung : 101060-2470 / PE6A Regler-Typnummer / Bezeichnung : 105410-8540 / EP/RSV

PRÜFVORAUSSETZUNGEN

Prūföl : ISO-4113

Prüföl-Zulauftemperatur °C: 40,00...45,00

Zulaufdruck bar : 1,6

Prüf-Düsenhalter-Kombination : 0 681 343 002

Öffnungsdruck bar: 175

Prüfdruckleitung

Außen x Innen x Länge mm :  $6,00 \times 2,00 \times 600$ 

FÖRDERBEGINN

Vorhub mm :  $3.3 \pm 0.05$ 

Regelweg mm : - Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Nockenfolge : 1-5-3-6-2-4

Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Förderbeginn-Versatz °NW: 0-60-120-180-240-300

Toleranz +- °C: 0,50 (0,75)

## Fördermengen:


Einstell Position	Regelweg (mm)	Drehzahl (1/min)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)	Unterschied (%)	Fixierung	Bemerkung
A	11,4	1050	70,5 ± 1,0	± 2,0	Regelstange	Basis
н	ca. 7,7	425	7,0 ± 1,0	± 10	Regelstange	
A	11,4	1050	70,5 ± 1,0	-	Hebel	Basis


# Spritzversteller:

Drehzahl (1/min)				
Grad (°)				





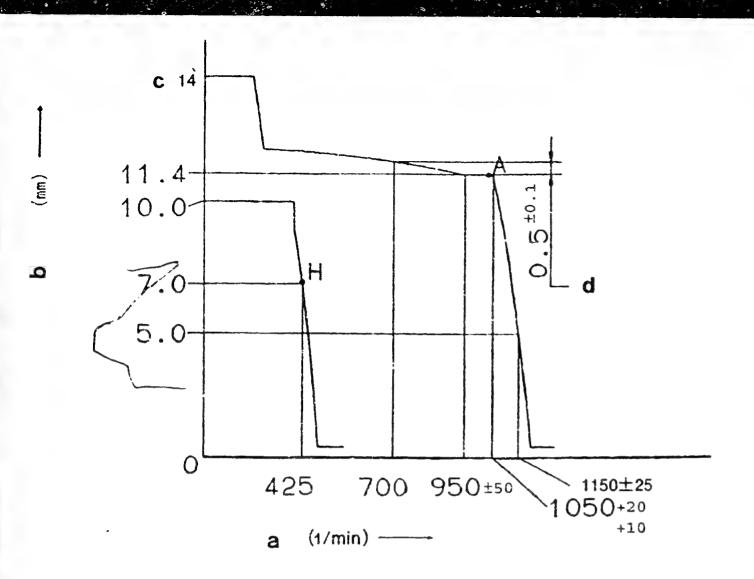

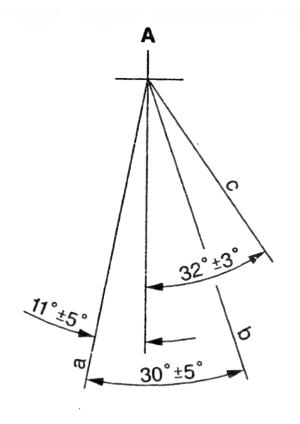

Proportionalgrad für die Einstellschraubenposition: 17

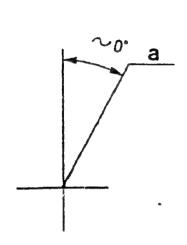


Bild 7 EINSTELLUNG DES REGLERS

a = Pumpendrehzahl

b = Regelstangenweg

c = über

84

d = Abweichung der Regelstangenstellung zwischen 1050 und 700 1/min

A = Drehzahlverstellhebelwinkel

a = Enddrehzahl

b = Leerlauf

c = Stop

VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS

Auf 1. Element des Spritzbeginns stellen.

a = Position der Kupplungskeilnut

ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen



ZEXEL - Prüfwerte **B**5

Einspritzpumpen



101605-3340 2/4

## Zuerst:

- Angleichfeder und Leerlauffeder vor Reglereinstellung ausbauen.
- Den Verstellhebel soweit in Stoprichtung bewegen, daß der Regelweg 0,5 1,0 mm erreicht. Dann Leerlaufdrehzahl-Anschlagschraube einstellen.


## EINSTELLUNG

			Pumpendrehzahl	Regelweg	Ladedruck	Bemerkungen
			(1/min)	(mm)	kPa (mmHq)	
Vollastposition	1		900	11,4		• Schraube (2) einstellen
provisorisch ei	instellen		600	11,4		• Schraube (1) einstellen
Angleichfeder	1. Hub		700	11,9		• Federkapsel (4) einstellen
einstellen			950 ± 50	11,4		Bestätigung
				•		Bestätigung des Angleich-
						hubs: 0,5 ± 0,1 mm
	2. Hub		-	-	<del>                                     </del>	• Federkapsel (4) einstellen
						Bestätigung
						Bestätigung des Angleich-
						hubs
Enddrehzanlansc	hlagschrau	ıbe	1050+20	11,4		• Verstellhebel festhalten
einstellen	J		+10	, -		verscerimeder rescharten
			1150 ± 25	5,0		Proportionalgrad bestätigen
				0,0		- Schraube (3) einstellen
						Bestätigung
Ladedruckabhäng	riger Volia	ast-	-			Verstellhebel festhalten
anschlag						• Schraube (6) einstellen
J						
Leerlauf einste	llen	T	0	10,0	<del> </del>	Bestätigung des LDA-Hubs     Vanntallhabel 6
1. Leerlauffede		н	425	7,0		• Verstellhebel festhalten
	_	-	1 123	7,0		• Federkapsel (5) einstellen
2. Verstellhebe	.1					Bestätigung
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· <b>±</b>	1				Verstellhebel einstellen
Vollast einstel	len		1050+20	11,4	<del> </del>	a Postition
			+10	11,7		Bestätigung
Bestätigung des	Verstell-			den Verstallha	halwinkal auf te	erlauf-und Vollastposition.
hebelwinkels	, =====================================		• Wenn der Volla	actdrehashlashs	minkol biope: merwriikar gar Fe	mmt, Verstellbolzen der Aus-
			aleichscheihe	andarn und nach	mals einstellen.	.mmt, verstellbolzen der Aus-
						erstellbolzen der Ausgleich-
			scheibe änderr	und nochmals e	nione seimme, ve Sinstellen	rsteriborzen der Ausgleich-
Regelstangenans	chlag		-		Timberten.	Schraube einstellen
einstellen	<u> </u>					- Schraube einstellen



**B6** 



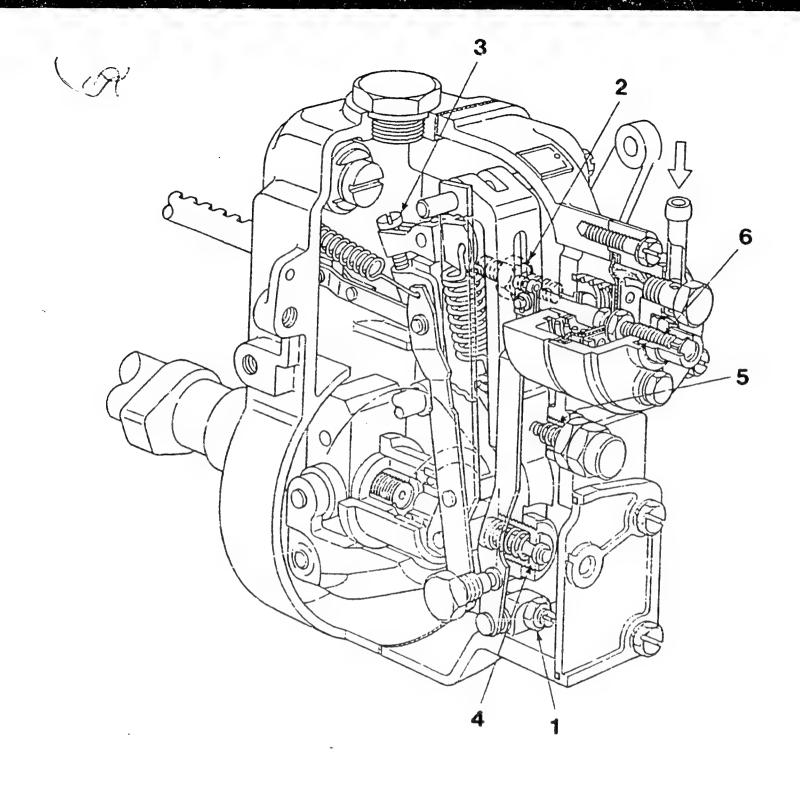

1 = Schraube

2 = Schraube

3 = Schraube

4 = Federkapsel

5 = Federkapsel

6 = Schraube

101605-3340 4/4

ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen



B9

ZEXEL - Prüfwerte



## ZEXEL - PRÜFWERTE Reiheneinspritzpumpen

 BOSCH-Kombinationsnummer
 : 9 400 610 287 1/5

 ZEXEL-Kombinationsnummer
 : 101631-9551

 Ausgabe
 : 30.06.1993 [1]

 Kunde
 : NISSAN DIESEL

 Motor
 : SD33 / 16700-C6807

EP-Typnummer / Bezeichnung : 101063-9300 / PES6A Regler-Typnummer / Bezeichnung : 105542-3381 / EP/RBD

PRÜFVORAUSSETZUNGEN

Prüföl : ISO-4113

Prüföl-Zulauftemperatur °C: 40,00...45,00

Zulaufdruck bar: 1,6

Prüf-Düsenhalter-Kombination : 0 681 343 002

Öffnungsdruck bar : 175

Prüfdruckleitung

Außen x Innen x Länge mm :  $6,00 \times 2,00 \times 600$ 

FÖRDERBEGINN

Vorhub mm :  $2,15 \pm 0,05$ 

Regelweg mm: -

Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Nockenfolge : 1-4-2-6-3-5

Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Förderbeginn-Versatz °NW: 0-60-120-180-240-300

Toleranz +- °C: 0,50 (0,75)

## Fördermengen:


Einstellposition	Regelweg (mm)	Drehzahl (1/min)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)	Unterschied (%)	Fixierung	Bemerkungen
A	11,6	800	32,5 ± 1,0	± 2,5	Regelstange	Basis
В	ca. 8,1	300	7,5 ± 1,1	± 15	Regelstange	


Spritzversteller: EP/SCD

105622-0670

Drehzahl (1/min)	500	550	1100	1500	1900	
Grad.	unter 0,5	unter 0,7	2,2 ± 0,5	4,4 ± 0,5	ENDE 7,5 ± 0,5	

**B12** 

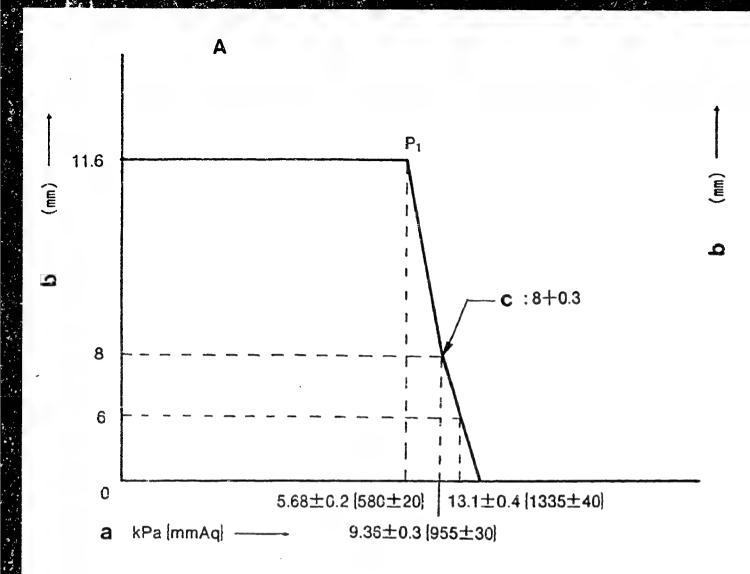

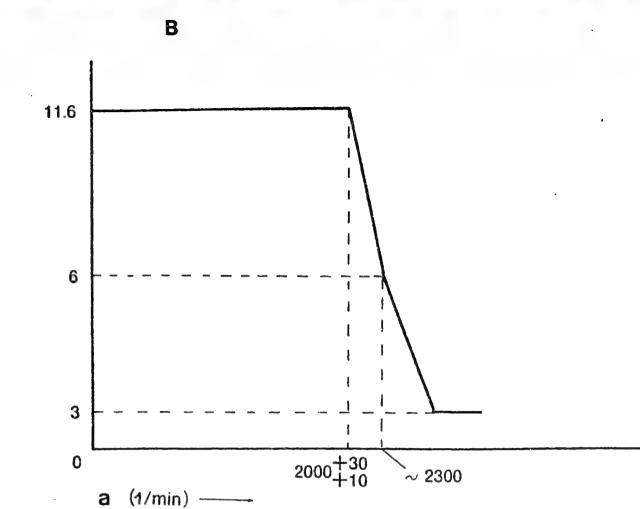

A = Pneumatischer Regler

a = Unterdruck

b = Regelstangenweg

c = Einstellen mit Leerlauffeder:

EINSTELLUNG DES REGLERS

B = Mechanischer Regler

B 14


a = Pumpendrehzahl

b = Regelstangenweg

ZEXEL - Prüfwerte Einspritzpumpen

101631-9551 2/5

ZEXEL - Prüfwerte **B13** Einspritzpumpen

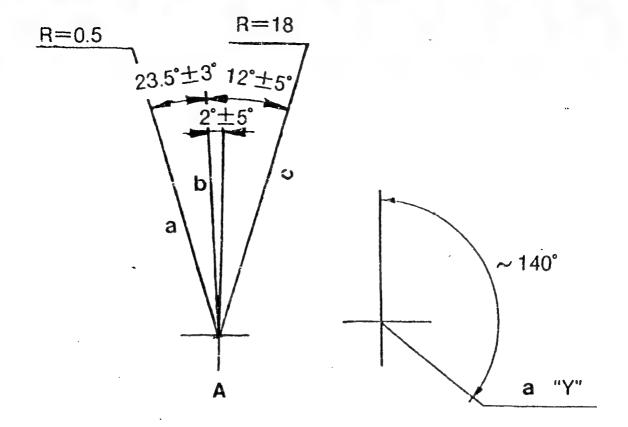

101631-9551 3/5

## A = Drehzahlverstellhebelwinkel

a = Stop

b = normal

c = bei Startmehrmenge

#### VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS

Auf 1. Element des Spritzbeginns stellen.

a = Marke



LUFT-DICHTHEITS-VERSUCH 101631-9551 4/5

1. Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) in pneumatische Reglerkammer geben, während Pumpendrehzahl auf 500 U/min erhöht wird. Verstellhebelposition auf 11,6 mm halten.

2. Darauf achten, daß die Abfallzeit über 10 s für den Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) zu 4,7 kPa (480 mmAq) beträgt.

## EINSTELLUNG


A Pneumatischer Regler (Pumpendrehzahl: 1/min)


	Unterdruck (mmAq)	Regelweg (mm)	Bemerkung
Raucheinstellschraube einstellen	0	11,6	• Federkapsel (6) einstellen
Angleichung einstellen  1) Start der Angleichung einstellen  2) Ende der Angleichung einstellen  3) Bestätigen  4) Angleichhub bestätigen	5,68 ± 0,2 (580 ± 20)	11,6	<ul> <li>Ausgleichscheibe (1) einstellen</li> <li>Ausgleichscheibe (2) einstellen</li> <li>Werte: ± mm</li> </ul>
Endregelung einstellen	5,68 ± 0,2 (580 ± 20)	11,6	Ausgleichscheibe (3) einstellen
Leerlauf einstellen	9,36 ± 0,3 (955 ± 30)	8,0	• Schraube (5) einstellen
	$13,1 \pm 0,4$ $(1335 \pm 40)$	6,0	Bestätigung

B Mechanischer Regler (Unterdruck: mmAq)

	Pumpengeschwindigkeit (1/min)	Regelweg (mm)	Bemerkung
ndregelung einstellen	2000+30	11,6	• Schraube (5) einstellen
	-	unter 3	<ul> <li>Bestätigung</li> <li>(Fördermenge bestätigen:</li> <li>3 cm³/1000 Hübe)</li> </ul>



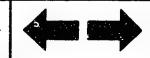

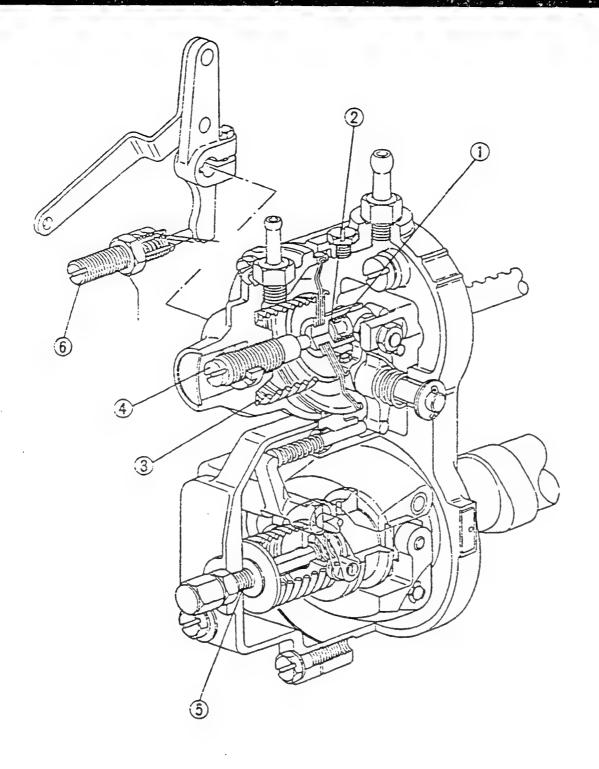

1 = Ausgleichscheibe

2 = Ausgleichscheibe

3 = Ausgleichscheibe

4 = Federkapsel

5 = Schraube

6 = Federkapsel

101631-9551 5/5

ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen

B 18



B 19

ZEXEL - Prüfwerte



# ZULETZT-EINSTELLUNG

Rau	cheinstellun	g	Förde	rmengen-Einst	ellung
Pumpendrehzahl (U/min)	Regelweg (mm)	Fördermenge (cm <sup>3</sup> /1000 Hübe)	Pumpendrehzahl (U/min)	Unterdruck kPa (mmAq)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)
800	11,6	32,5 ± 1,0			

B 20



## ZEXEL - PRÜFWERTE Reiheneinspritzpumpen

 BOSCH-Kombinationsnummer
 : 9 400 610 284 1/5

 ZEXEL-Kombinationsnummer
 : 101631-9562

 Ausgabe
 : 30.06.1993 [2]

 Kunde
 : NISSAN DIESEL

 Motor
 : SD33 / 16700-C6304

EP-Typnummer / Bezeichnung : 101063-9300 / PES6A Regler-Typnummer / Bezeichnung : 105542-3381 / EP/RBD

PRÜFVORAUSSETZUNGEN

Prūfol : ISO-4113

Prūföl-Zulauftemperatur °C: 40,00...45,00

Zulaufdruck bar: 1,6

Prüf-Düsenhalter-Kombination : 1 688 901 013

Öffnungsdruck bar: 175

Prüfdruckleitung

Außen x Innen x Länge mm :  $6,00 \times 2,00 \times 600$ 

FÖRDERBEGINN

Vorhub mm :  $2,15 \pm 0,05$ 

Regelweg mm : - Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Nockenfolge : 1-4-2-6-3-5

Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Toleranz +- °C: 0,50 (0,75)

# Fördermengen:

Einstellposition	Regelweg (mm)	Drehzahl (1/min)	Fördermenge (cm <sup>3</sup> /1000 Hübe)	Unterschied (%)	Fixierung	Bemerkungen
A	10,7	800	29,6 ± 1,0	± 2,5	Regelstange	Basis
C	ca. 7,5	300	7,5 ± 1,0	± 15	Regelstange	


Spritzversteller: EP/SCD

105622-0820

Drehzahl	500	1100	1500	1900	
(1/min)					
Grad.	unter	1,7 ± 0,5	3,6 ± 0,5	ENDE	
	0,5			6,0 ± 0,5	



ZEXEL - Prüfwerte

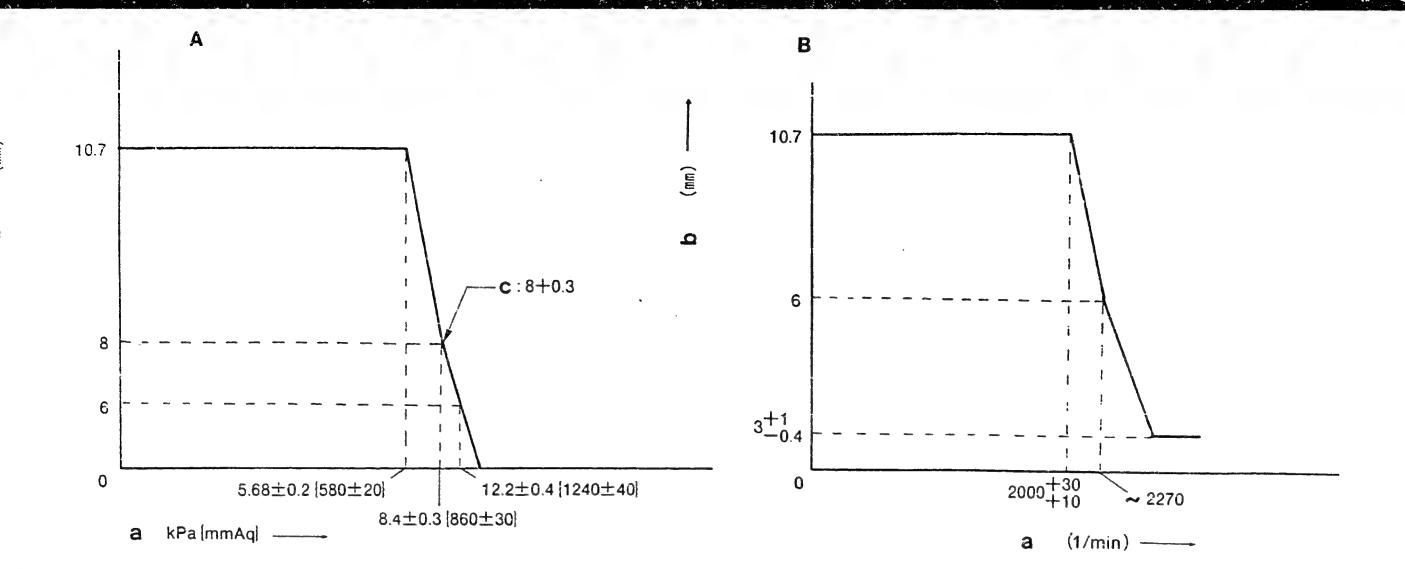

A = Pneumatischer Regler

a = Unterdruck

b = Regelstangenweg

c = Einstellen mit Leerlauffeder:


EINSTELLUNG DES REGLERS

B = Mechanischer Regler

a = Pumpendrehzahl

b = Regelstangenweg

**101631-9562** 2/5

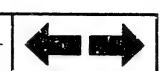

Α

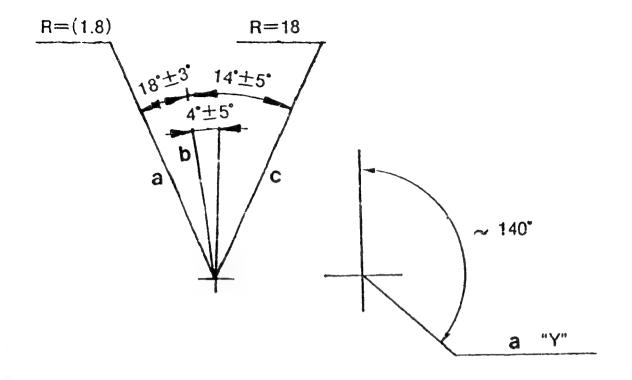


Bild 13

101631-9562 3/5

## A = Drehzahlverstellhebelwinkel

a = Stop

b = normal


c = bei Startmehrmenge

# VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS

Auf 1. Element des Spritzbeginns stellen.

a = Marke

ZEXEL - Prüfwerte

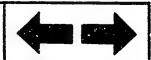

LUFT-DICHTHEITS-VERSUCH 101631-9562 4/5

1. Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) in pneumatische Reglerkammer geben, während Pumpendrehzahl auf 500 U/min erhöht wird. Verstellhebelposition auf 11,6 mm halten.

2. Darauf achten, daß die Abfallzeit über 10 s für den Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) zu 4,7 kPa (480 mmAq) beträgt.


## EINSTELLUNG

A Pneumatischer Regler (Pumpendrehzahl: U/min)


	Unterdruck (mmAq)	Regelweg (mm)	Bemerkungen
Raucheinstellschraube einstellen	0	10,7	• Federkapsel (6) einstellen
Angleichung einstellen  1) Start der Angleichung einstellen  2) Ende der Angleichung einstellen  3) Bestätigen  4) Angleichhub bestätigen	5,68 ± 0,2 (580 ± 20)	10,7	<ul> <li>Ausgleichscheibe (1) einstellen</li> <li>Ausgleichscheibe (2) einstellen</li> <li>Werte: ± mm</li> </ul>
Endregelung einstellen	5,68 ± 0,2 (580 ± 20)	10,7	Ausgleichscheibe (3) ein- stellen
Leerlauf einstellen	8,4 ± 0,3 (860 ± 30)	8,0	• Schraube (5) einstellen
	$12,2 \pm 0,4$ $(1240 \pm 40)$	6,0	• Bestätigung

B Mechanischer Regler (Unterdruck: mmAq

	Pumpengeschwindigkeit (1/min)	Regelweg (mm)	Bemerkungen
Endregelung einstellen	2C00÷30 +10	10,7	• Schraube (5) einstellen
	ca. 2270	6,0 unter 3,0	<ul> <li>Bestätigung</li> <li>(Fördermenge bestätigen:</li> <li>3 cm³/1000 Hübe)</li> </ul>

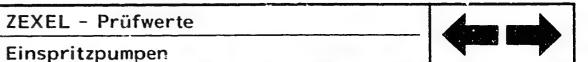

C7

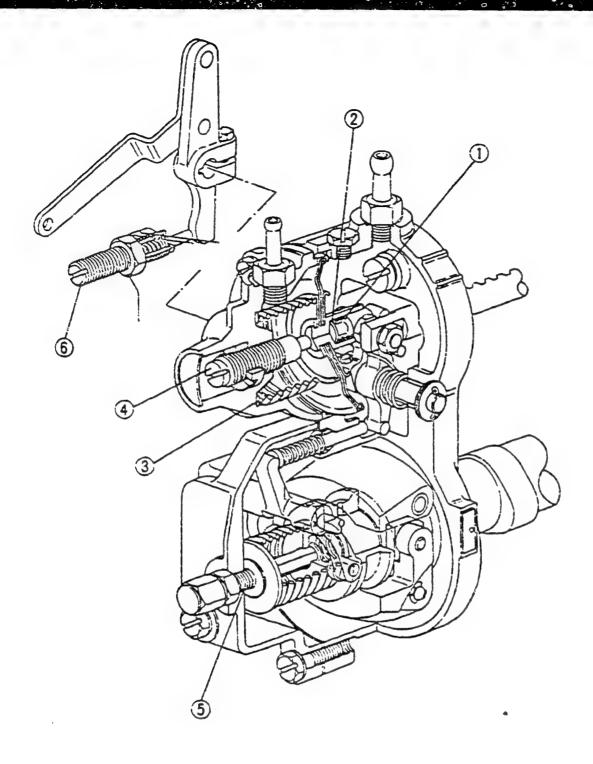

1 = Ausgleichscheibe

2 = Ausgleichscheibe

3 = Ausgleichscheibe

5 = Schraube

6 = Federkapsel


4 = Federkapsel



ZEXEL - Prüfwerte

C10

Einspritzpumpen

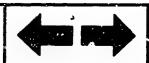

101631-9562 5/5

Raucheinstellung			Fördermengen-Einstellung		
Pumpendrehzahl (U/min)	Unterdruck (mmAq)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)	Pumpendrehzahl (U/min)	Unterdruck (mmAq)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)
800	10,7	29,6 ± 1,0			

ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen



ZEXEL - Prüfwerte



## ZEXEL - PRÜFWERTE Reiheneinspritzpumpen

 BOSCH-Kombinationsnummer
 : 9 400 610 286 1/5

 ZEXEL-Kombinationsnummer
 : 101631-9572

 Ausgabe
 : 30.06.1993 [5]

 Kunde
 : NISSAN DIESEL

 Motor
 : SD33 / 16700-C6808

EP-Typnummer / Bezeichnung : 101063-9300 / PES6A Regler-Typnummer / Bezeichnung : 105542-3391 / EP/RBD

PRÜFVORAUSSETZUNGEN

Prüföl : ISO-4113

Prüföl-Zulauftemperatur °C: 40,00...45,00

Zulaufdruck bar: 1,6

Prüf-Düsenhalter-Kombination : 0 681 343 002

Öffnungsdruck bar: 175

Prüfdruckleitung

Außen x Innen x Länge mm :  $6,00 \times 2,00 \times 600$ 

FÖRDERBEGINN

Vorhub mm :  $2,15 \pm 0,05$ 

Regelweg mm : - Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Nockenfolge : 1-4-2-6-3-5

Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Toleranz +- °C: 0,50 (0,75)



# Fördermengen:

Einstellposition	Regelweg (mm)	Drehzahl (1/min)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)	Unterschied (%)	Fixierung	Bemerkungen
A	11,6	800	32,5 ± 1,0	± 2,5	Regelstange	Basis
В	ca. 8,1	300	7,5 ± 1,1	± 15	Regelstange	


Spritzversteller: EP/SCD

105622-0670

Drehzahl (1/min)	500	550	1100	1500	1900	
Grad.	unter 0,5	unter 0,7	2,2 ± C,5	4,4 ± 0,5	ENDE 7,5 ± 0,5	

ZEXEL - Prüfwerte

**C15** 

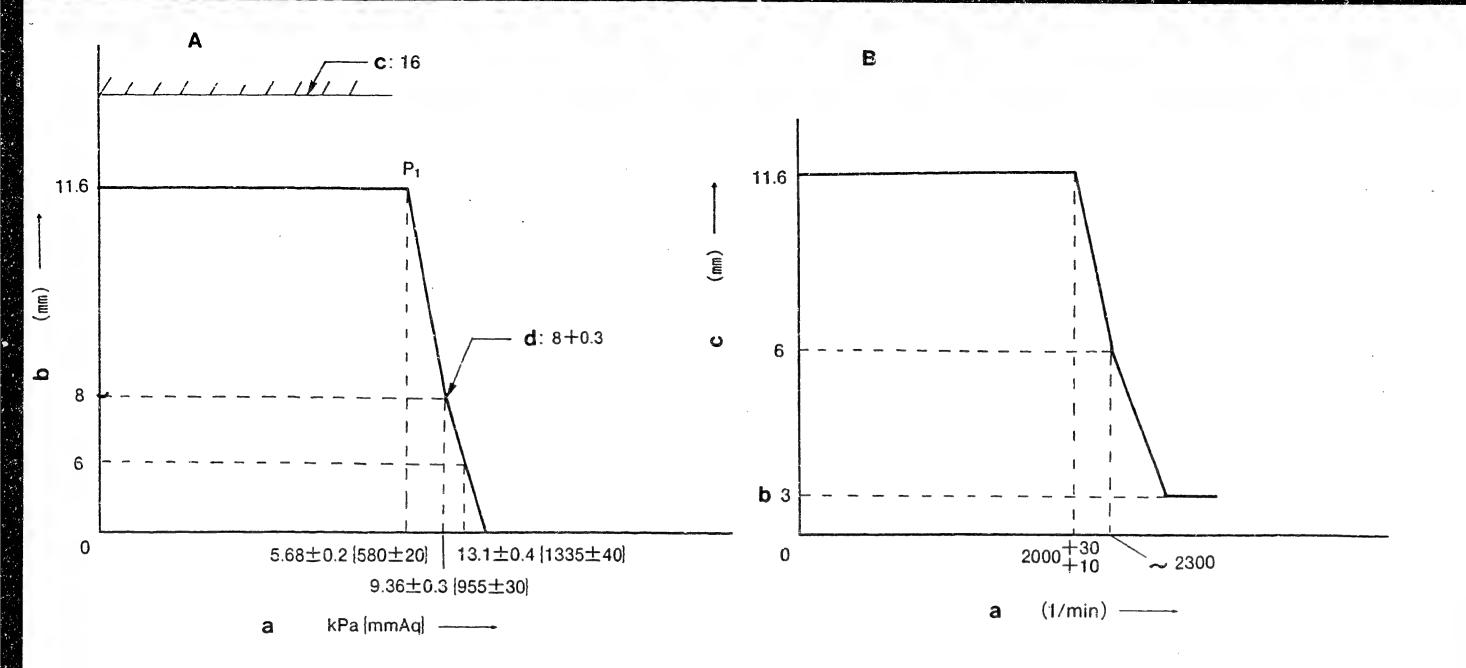

C16

A = Pneumatischer Regler

a = Unterdruck

b = Regelstangenweg

c = Regelstangenwegbegrenzung

d = Einstellen mit Leerlauffeder

B = Mechanischer Regler


a = Pumpendrehzahl

b = unter


c = Regelstangenweg

EINSTELLUNG DES REGLERS

101631-9572 .2/5

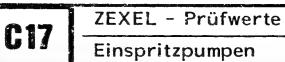

ZEXEL - Prüfwerte Einspritzpumpen

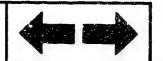



Δ

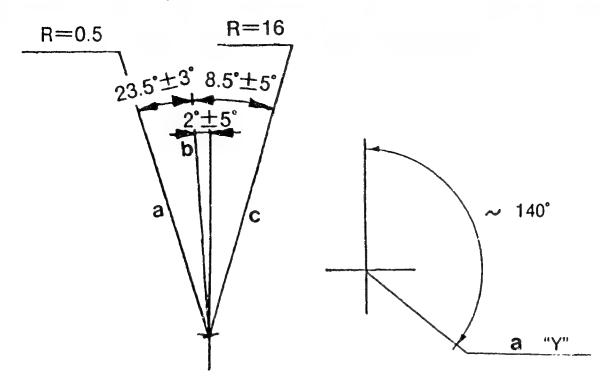


Bild 16

101631-9572 3/5

# A = Drehzahlverstellhebelwinkel

a = Stop

b = normal

c = bei Startmehrmenge

## VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS

Auf 1. Element des Spritzbeginns stellen.

a = Marke

ZEXEL - Prüfwerte



LUFT-DICHTHEITS-VERSUCH 101631-9572 4/5

1. Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) in pneumatische Reglerkammer geben, während Pumpendrehzahl auf 500 U/min erhöht wird. Verstellhebelposition auf 11,6 mm halten.

2. Darauf achten, daß die Abfallzeit über 10 s für den Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) zu 4,7 kPa (480 mmAq) beträgt.

#### EINSTELLUNG

C19


A Pneumatischer Regler (Pumpendrehzahl: U/min)


	Unterdruck (mmAq)	Regelweg (mm)	Bemerkung
Raucheinstellschraube einstellen	0	11,6	• Federkapsel (6) einstellen
Angleichung einstellen  1) Start der Angleichung einstellen  2) Ende der Angleichung einstellen  3) Bestätigen  4) Angleichhub bestätigen	5,68 ± 0,2 (580 ± 20)	11,6	<ul> <li>Ausgleichscheibe (1) einstellen</li> <li>Ausgleichscheibe (2) einstellen</li> <li>Werte: ± mm</li> </ul>
Endregelung einstellen	5,68 ± 0,2 (580 ± 20)	11,6	Ausgleichscheibe (3) einstellen
Leerlauf einstellen	9,36 ± 0,3 (955 ± 30)	8,0	• Schraube (5) einstellen
	$13,1 \pm 0,4$ $(1335 \pm 40)$	6,0	Bestätigung

B Mechanischer Regler (Unterdruck: mmAq)

	Pumpengeschwindigkeit (1/min)	Regelweg (mm)	Bemerkung
Endregelung einstellen	2000+30	11,6	<ul><li>Schraube (5) einstellen</li><li>Bestätigung</li></ul>
	-	unter 3	• (Fördermenge bestätigen: 3 cm³/1000 Hübe)

C20

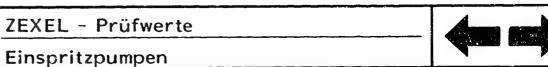

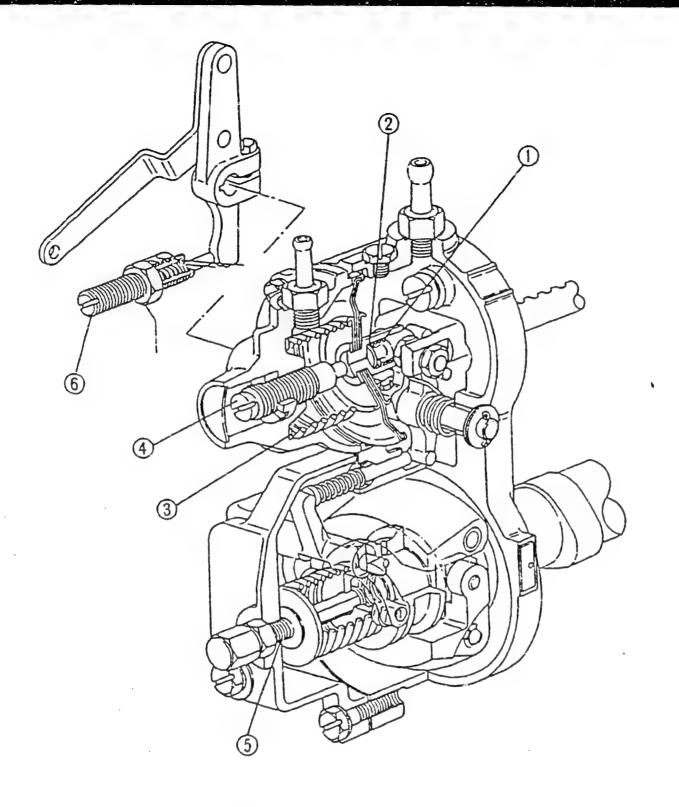

1 = Ausgleichscheibe

2 = Ausgleichscheibe

3 = Ausgleichscheibe

4 = Federkapsel

5 = Schraube

6 = Federkapsel

ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen

C22




101631-9572 5/5

**C21** 

Raı	ucheinstellung	ı	Fördermengen-Einstellung		
Pumpendrehzahl (U/min)	Unterdruck (mmAq)	Fördermenge (cm <sup>3</sup> /1000 Hübe)	Pumpendrehzahl (U/min)	Unterdruck (mmAq)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)
800	11,6	32,5 ± 1,0			



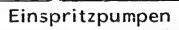



## ZEXEL - PRÜFWERTE Reiheneinspritzpumpen

 BOSCH-Kombinationsnummer
 : 9 400 610 285 1/5

 ZEXEL-Kombinationsnummer
 : 101631-9681

 Ausgabe
 : 30.06.1993 [3]

 Kunde
 : NISSAN DIESEL

 Motor
 : SD33 / 16700-C7300

EP-Typnummer / Bezeichnung : 101063-9410 / PES6A Regler-Typnummer / Bezeichnung : 105542-3790 / EP/RBD

PRÜFVORAUSSETZUNGEN

Prūföl : ISO-4113

Prüföl-Zulauftemperatur °C: 40,00...45,00

Zulaufdruck bar: 1,6

Prüf-Düsenhalter-Kombination : 0 688 901 013

Öffnungsdruck bar: 175

Prüfdruckleitung

Außen x Innen x Länge mm :  $6,00 \times 2,00 \times 600$ 

FÖRDERBEGINN

Vorhub mm :  $2,15 \pm 0,05$ 

Regelweg mm : - Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Nockenfolge : 1-4-2-6-3-5

Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Förderbeginn-Versatz °NW: 0-60-120-180-240-300

Toleranz +- °C: 0,50 (0,75)



# Fördermengen:

Einstellposition	Regelweg (mm)	Drehzahl (1/min)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)	Unterschied (%)	Fixierung	Bemerkungen
A	11,2	800	32,5 ± 1,0	· ± 2,5	Regelstange	Basis
B	10,7	1900	36,6 ± 1,6	= 4,0	Regelstange	-
c	ca. 7,5	300	7,5 ± 1,0	± 15,0	Regelstange	


Spritzversteller: EP/SCD


ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen

105622-0760

Drehzahl	500	550	1100	1500	1900	
(1/min)						
Grad.	unter	unter	1,7 ± 0,5	3,6 ± 0,5	6,0 ± 0,5	
	0.5	0,7				

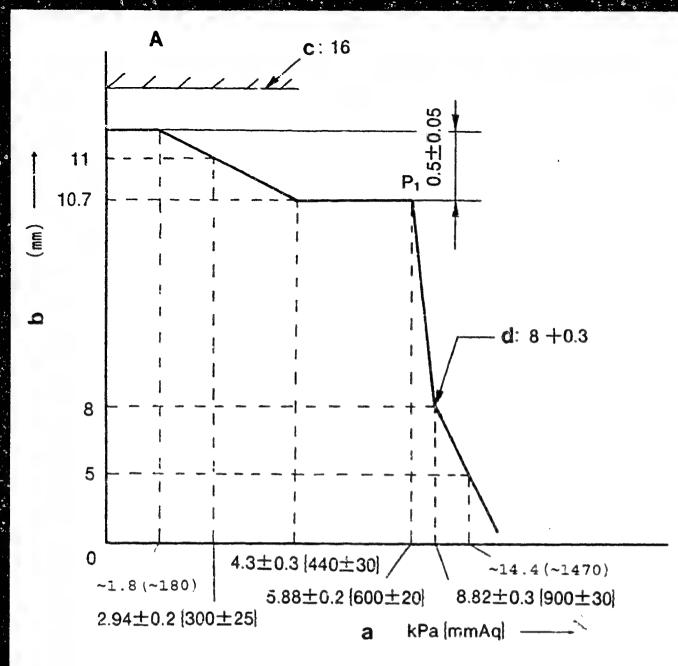

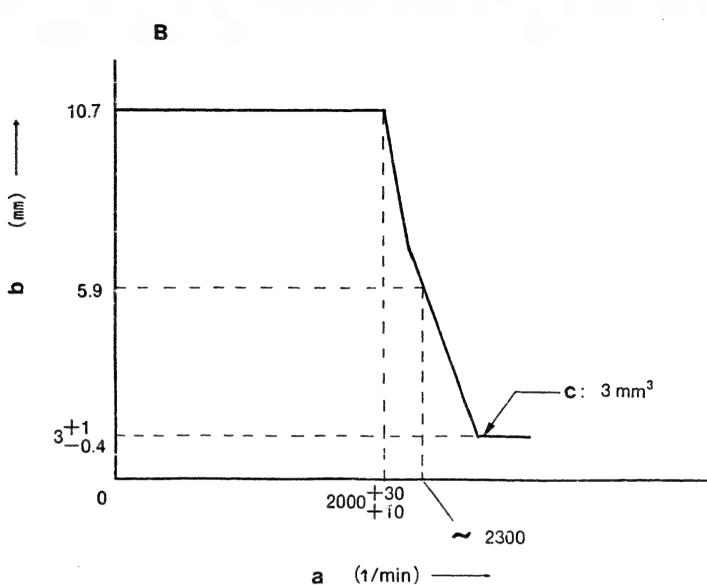

**D4** 

A = Pneumatischer Regler

a = Unterdruck

b = Regelstangenweg

c = Regelstangenwegbegrenzung

d = Einstellen mit Leerlauffeder

EINSTELLUNG DES REGLERS

101631-9681 2/5

B = Mechanischer Regler

a = Pumpendrehzahl

b = Regelstgangenweg

c = unter 3 nm<sup>3</sup>/Hub


ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen



D5 ZEXEL - Prüfwerte



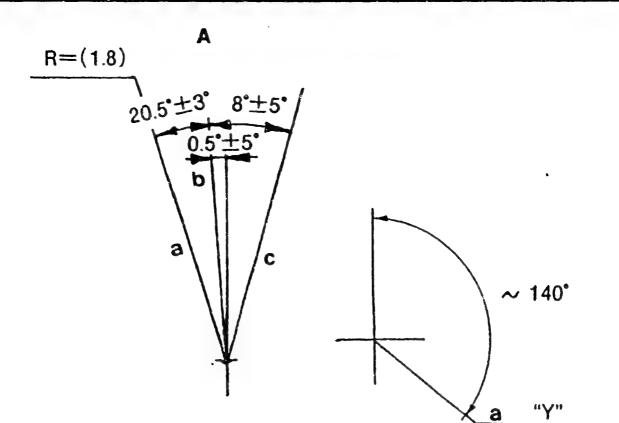

101631-9681 3/5

#### A = Drehzahlverstellhebelwinkel

a = Stop

b = normal

c = bei Startmehrmenge

## VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS

Auf 1. Element des Spritzbeginns stellen.

a = Marke

ZEXEL - Prüfwerte Einspritzpumpen



LUFT-DICHTHEITS-VERSUCH 101631-9681 4/5

1. Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) in pneumatische Reglerkammer geben, während Pumpendrehzahl auf 500 U/min erhöht wird. Verstellhebelposition auf 11,6 mm halten.

2. Darauf achten, daß die Abfallzeit über 10 s für den Unterdruck von 4,9 kPa (500 mmAq) zu 4,7 kPa (480 mmAq) beträgt.

## EINSTELLUNG


A Pneumatischer Regler (Pumpendrehzahl: U/min)


	Unterdruck	Regelweg	Bemerkung
	(pAmm)	(mm)	
Raucheinstellschraube	0	11,2	• Federkapsel (6) einstellen
einstellen			
Angleichung einstellen	ca. 1,8	11,2	Ausgleichscheibe (1) ein-
1) Start der Angleichung ein- stellen	(ca. 180)		stellen
2) Ende der Angleichung einstellen	$4,3 \pm 0,3$	10,7	Ausgleichscheibe (2) ein-
	$(440 \pm 30)$		stellen
3) Bestätigen	$2,9 \pm 0,2)$	11,0	
4) Angleichhub bestätigen			• Werte: 0,5 ± 0,05 mm
Endregelung einstellen	5,88 ± 0,2	10,7	Ausgleichscheibe (3) ein-
	(600 ± 20)		stellen
Leerlauf einstellen	8,82 ± 0,3	8,0	• Schraube (5) einstellen
	(900 ± 30)		
	ca. 14,4	5,0	Bestätigung
	(ca. 1470)		

B Mechanischer Regler (Unterdruck: mmAq)

	Pumpengeschwindigkeit (1/min)	Regelweg (mm)	Bemerkung
Endregelung einstellen	2000+30 +10	10,7	• Schraube (5) einstellen
	-	3+1 -0,1	<ul> <li>Bestätigung</li> <li>(Fördermenge bestätigen:</li> <li>3 cm³/1000 Hübe)</li> </ul>



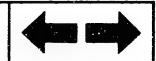

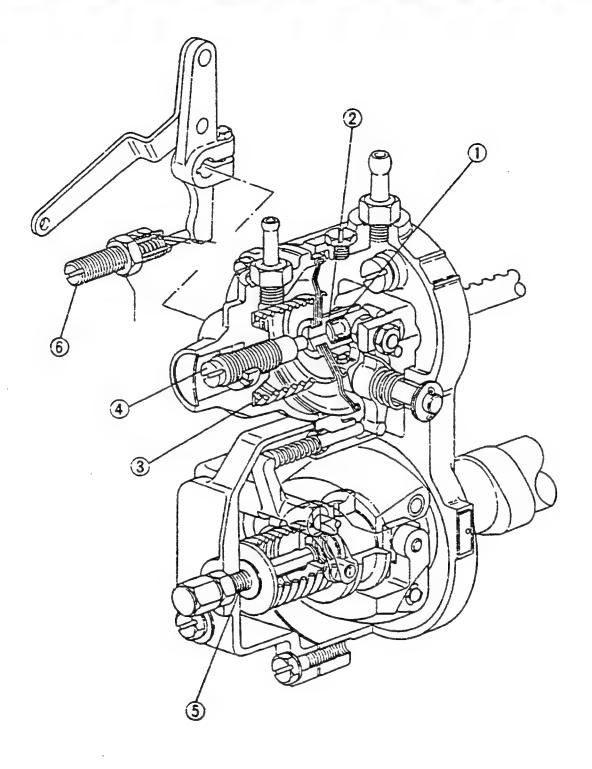

1 = Ausgleichscheibe

2 = Ausgleichscheibe


3 = Ausgleichscheibe

4 = Federkapsel

5 = Schraube


6 = Federkapsel

101631-9681 5/5

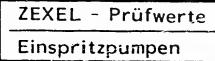





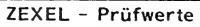




Rai	ucheinstellung	Ţ	Fördermengen-Einstellung		
Pumpendrehzahl (U/min)	Unterdruck (mmAq)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)	Pumpendrehzah (U/min)	Unterdruck (mmAq)	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)
800	11,2	32,5 ± 1,0			

ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen

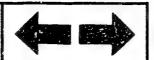

D12

ZEXEL - Prüfwerte



## ZEXEL - PRÜFWERTE Reiheneinspritzpumpen

 BOSCH-Kombinationsnummer
 : 9 400 610 289 1/4

 ZEXEL-Kombinationsnummer
 : 103662-3102

 Ausgabe
 : 30.06.1993 [5]

 Kunde
 : KOMATSU

 Motor
 : SA6D170 6162-73-1572

EP-Typnummer / Bezeichnung : 103066-8420 /PE6ZW Regler-Typnummer / Bezeichnung : 105455-1012 /EP/RSUV

PRÜFVORAUSSETZUNGEN

Prüföl : ISO-4113

Prüföl-Zulauftemperatur °C: 40,00...45,00

Zulaufdruck bar : 1,6

Prüf-Düsenhalter-Kombination : 1 688 901 013

Öffnungsdruck bar: 175

Prüfdruckleitung

Außen x Innen x Länge mm :  $8,00 \times 4,00 \times 1500$ 

FÖRDERBEGINN

Vorhub mm :  $3.8 \pm 0.05$ 

Regelweg mm : - Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Nockenfolge : 1-5-3-6-2-4

Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Förderbeginn-Versatz °NW: 0-60-120-180-240-300

Toleranz +- °C: 0,50 (0,75)

# Fördermengen:

Einstell- Position	Regelweg (mm)	Drehzahl (1/min)	Fördermenge (cm <sup>3</sup> /1000 Hübe)	Unterschied (%)	Fixierung		Bemerkung
Ą	16,6	1000	473,0 ± 5,0	± 4	Regelstange	Basis	
Н	ca. 9,2	350	49,0 ± 4,0	± 14	Regelstange	-	Ladedruck 0 kPa (mmHg)
A	16,6	1000	473,0 ± 5,0	<del>-</del> .	Hebel	Basis	Ladedruck kPa (mmHg) über 50,6 (über 380)
В	18,0	700	482,0 ± 5,0	-	Hebel		Ladedruck kPa (mmHg) über 50,6 (über 380)

# Spritzversteller:

D14

Drehzahl				
(1/min)				
Grad				
(°)				



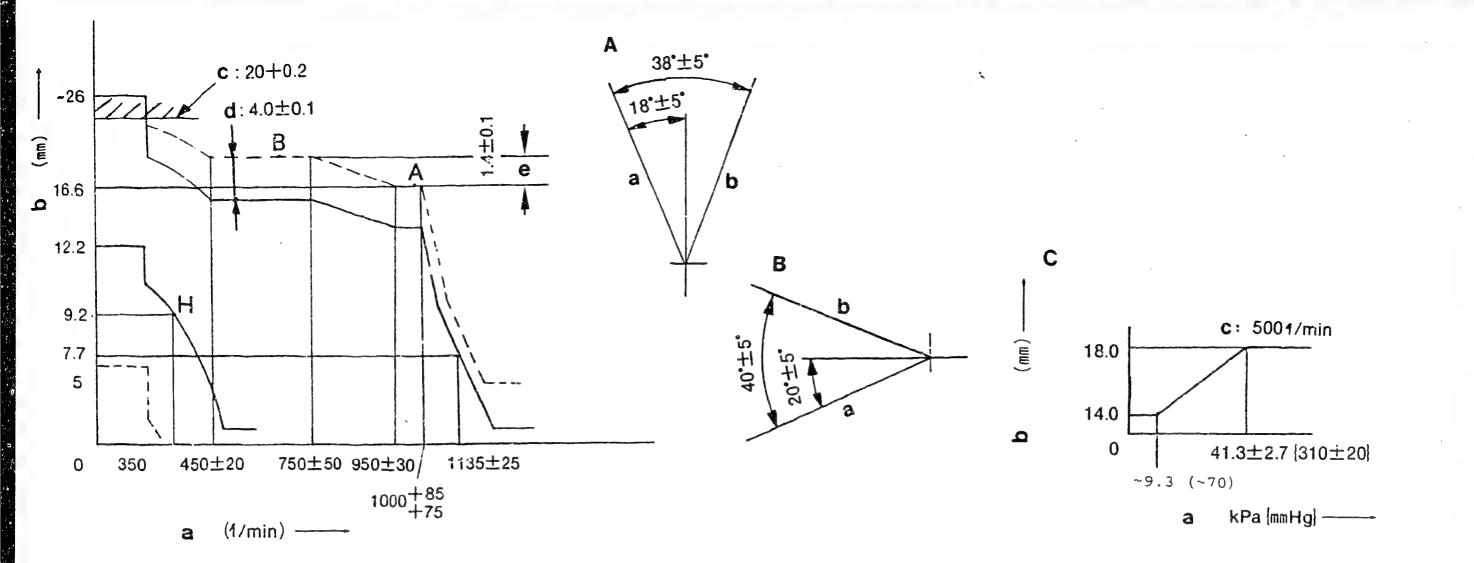


Bild 21 EINSTELLUNG DES REGLERS

a = Pumpendrehzahl
b = Regelstangenweg

c = Regelstangenweg-Begrenzung

d = LDA - Hub

e = Abweichung der Regelstangenstellung zwischen 1000 und 700 1/min Proportionalgrad für die Einstellschraubenposition: 11

103662-3102 2/4

A = Drehzahl-Verstellhebelwinkel

a = Enddrehzahl
b = Leerlauf

B = Abstellhebelwinkel

a = Stop
b = normal


C = LADEDRUCKABHÄNGIGEN VOLLASTANSCHLAG EINSTELLEN

a = LDA-Druck

b = Regelstangenweg

c = einstellen auf:



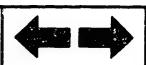


# Hinweis:


#### Zuerst:

- Angleichfeder und Leerlauffeder vor Reglereinstellung ausbauen.
- Den Verstellhebel soweit in Stoprichtung bewegen, daß der Regelweg 0,5 1,0 mm erreicht. Dann Leerlaufdrehzahl-Anschlagschraube einstellen.

## EINSTELLUNG


			Pumpendrehzahl	Regelweg	Ladedruck	Bemerkung
			(1/min)	(mm)	kPa (mmHg)	
Vollastposition		1000	16,6	-	• Schraube (2) einstellen	
provisorisch einstellen		700	16,6		• Schraube (1) einstellen	
Angleichfeder	1. Hub		750 ± 50	18,0	-	• Federkapsel (4) einstellen
einstellen			950 ± 30	16,6		Bestätigung des Angleich-
						hubs: 1,4 ± 0,1 mm
	2. Hub			~	-	• Federkapsel (4) einstellen
						Bestätigung
						Bestätigung des Angleich-
						hubs
Enddrehzahlansch	nlagschrau	be	1000+85	16,6	-	Verstellhebel festhalten
einstellen			+75			
			1135 ± 25	7,7		Proportionalgrad bestätigen
					İ	- Schraube (3) einstellen
						Bestätigung
Ladedruckabhängiger Vollast-						Verstellhebel festhalten
anschlag						
			500	14,0	ca. 9,3	• Schraube (6) einstellen
					(ca. 70)	
			500	18,0	310 ± 20	• Bestätigung des LDA-Hubs: 4,0 mm
Leerlauf einstel	llen		0	12,2	-	Verstellhebel festhalten
1. Leerlauffeder	5	H	350	9,2		• Federkapsel (5) einstellen
						Bestätigung
2. Verstellhebel			-	-		
Vollast einstell	Vollast einstellen		1000+85	16,6	über 50,6	Bestätigung
			+75		(über 380)	
Bestätigung des	Verstell-		Bestätigen Sie	den Verstellhel	 belwinkel auf Le	eerlauf-und Vollastposition.
hebelwinkels			• Wenn der Volla	stdrehzahlhebel	winkel nicht st	immt, Verstellbolzen der Aus-
			gleichscheibe	ändern und noch	mals einstellen	
			• Wenn der Leerl	aufhebelwinkel	nicht stimmt, Ve	erstellbolzen der Ausgleich-
				und nochmals e		_

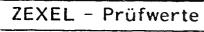

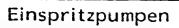






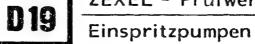



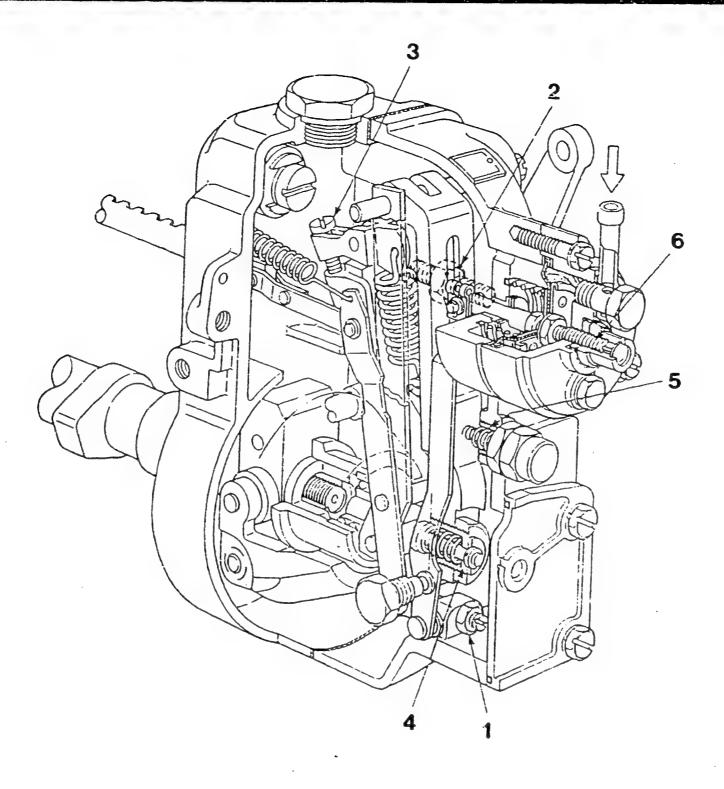

1 = Schraube

2 = Schraube

3 = Schraube

4 = Federkapsel


5 = Federkapsel

6 = Schraube

ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen

D 20

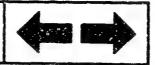

ZEXEL - Prüfwerte D 21

Einspritzpumpen



103662-3102 4/4

## ZEXEL - PRÜFWERTE Reiheneinspritzpumpen

 BOSCH-Kombinationsnummer
 : 9 410 610 047

 ZEXEL-Kombinationsnummer
 : 104134-4001

 Ausgabe
 : 30.06.1993

 Kunde
 : ISHIKAWAJIMA

 Motor
 : J774 iDi / 131017250

EP-Typnummer / Bezeichnung :
Regler-Typnummer / Bezeichnung :

#### PRÜFVORAUSSETZUNGEN

Pruföl : ISO-4113

Prüföl-Zulauftemperatur °C: 40 Zulaufdruck bar: 0,5

Prüf-Düsenhalter-Kombination : 1 688 901 000

Öffnungsdruck bar: 120

Prüfdruckleitung 1 680 750 014

Innen x Außen x Länge mm :  $2,00 \times 6,00 \times 600$ 

#### FÖRDERBEGINN

Vorhub mm :  $2,45 \pm 0,05$ Einbaumaß mm :  $73,55 \pm 0,05$ 

Regelweg mm : VL Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -Nockenfolge : -

Toleranz +- °C: -



# Fortsetzung (Prüfwerte)

# Einstellen der Einspritzpumpe:

Förderbeginn:  $2,45 \pm 0,05 \text{ mm}$ 

 $L_1$  Einbaumaß: 73,55  $\pm$  0,05 mm

## Fördermengen:

Regelweg (mm)	Drehzahl (1 min)	Fördermenge (cm <sup>3</sup> /1000 Hübe)	Unterschied (%)	Fixierung	Bemerkungen
$a = 9.4 \pm 0.5$	1400	27,5 - 29,5	1,2	Regelstange	Basis
·					


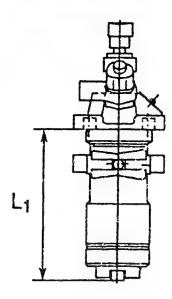


Bild 23
Einspritzpumpe einstellen

# Reibungswiderstand der Regelstange:

Drehzahl (1/min)	Reibungswiderstand (g)
Ö	unter 50
200	unter 30
1000	unter 20



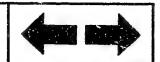

## ZEXEL - PRÜFWERTE Reiheneinspritzpumpen

 BOSCH-Kombinationsnummer
 : 9 400 610 291 1/3

 ZEXEL-Kombinationsnummer
 : 104303-2390

 Ausgabe
 : 30.06.1993 [0]

 Kunde
 : ISEA\_ NOKI

 Motor
 : E3AF1 / 6215600-0090

EP-Typnummer Bezeichnung : 104300-3690 / PES3K

Regler-Typnummer Bezeichnung :

PRÜFVORAUSSETZUNGEN

Prūfol : ISO-4113

Prüföl-Zulauftemperatur °C: 40,0...45,00

Zulaufdruck bar: 1,5

Prüf-Düsenhalter-Kombination : 1 688 901 013

Öffnungsdruck bar: 175

Prüfdruckleitung

Außen x Innen x Länge mm :  $6,00 \times 2,00 \times 600$ 

FÖRDERBEGINN

Vorhub .  $mm : 2,1 \pm 0,05$ 

Regelweg mm : - Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Nockenfolge : 1 - 3 - 2

Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Förderbeginn-Versatz °NW : 0-120-240

Toleranz +- °C: 0,50 (0,75)

## Fördermengen:

Einstellposition	Regelweg (mm)	Drehzahl (1 min)	Fördermenge (cm3/1000 Hübe)	Unterschied (%)	Fixierung	Bemerkungen
À	10,5	700	28,4 ± 1	± 2,5	Hebel	Basis
2	ca. 7,1	426	6,5 ± 1	= 14	Hebel	
3	13 1+ 1	100	über 37	-	Hebel	
	9,0	1300	(25,9)			


# Spritzversteller:


Drehzahl				
(1/min)				
Grad.				


E2





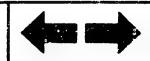

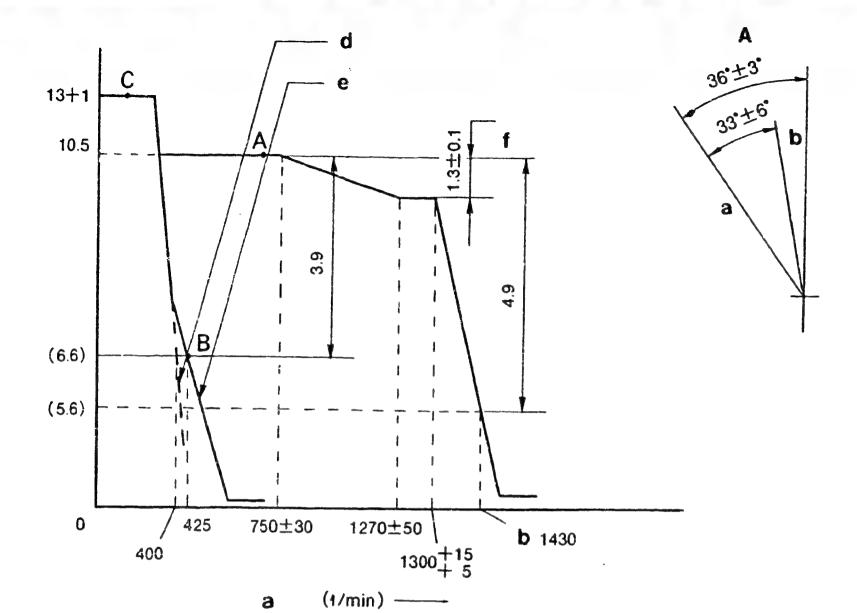

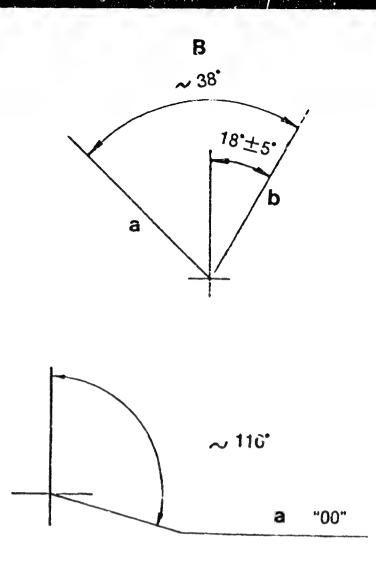

a = Pumpendrehzahl

b = unter

c = Regelstangenweg

d = Einstellen mit Leerlauffeder

e = Einstellen mit Regelfeder

f = Abweichung der Regelstangenstellung zwischen 1300 und 700 min

#### EINSTELLUNG DES REGLERS

A = Drehzahl-Verstellhebelwinkel

a = Enddrehzahl

b = Leerlauf

B = Abstellhebelwinkel

a = Stop

b = normal

# 104303-2390 2/3

## VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS

Auf 1. Element des Spritzbeginns stellen.

Vor oberen Totpunkt des Winkels (B.T.D.C): 18°


a = Marke

ZEXEL - Prüfwerte E4


Einspritzpumpen

To a second



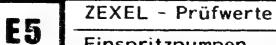



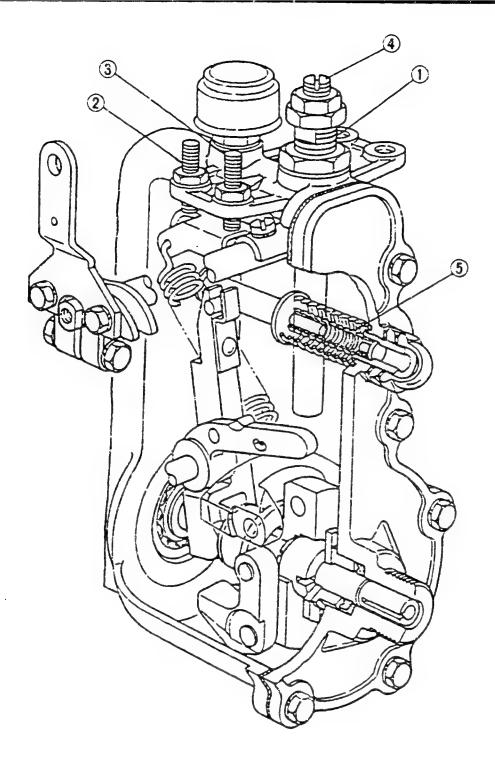

1 = Schraube

2 = Schraube


3 = Schraube

4 = Schraube

5 = Federkapsel (Leerlauffederführung)

104303-2390 3/3

ZEXEL - Prüfwerte Einspritzpumpen

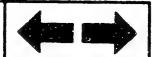

E7

ZEXEL - Prüfwerte




# EINSTELLUNG

**E8** 


	Pumpendrehzahl (1/min)	Regelweg	Bemerkungen
Vollast provisorisch einstellen	1000	(mm) 9,2	• Schraube (1) einstellen
Enddrehzahl einstellen	Verstellhebel in Enddrehzahl	stellung fixieren	
	unter 1430 1300	ca. 5,6 9,2	<ul><li>Bestätigen</li><li>Schraube (2) einstellen</li></ul>
Leerlauf einstellen	400 425 0	ca. 6,6 ca. 6,6 13+1	<ul> <li>Mit Hilfe der Leerlauf- federführung einstellen (5)</li> <li>Verstellhebel bewegen</li> <li>Bestätigen</li> </ul>
Anschlagschraube einstellen	100	ca. 6,6	• Schraube (3) einstellen
Angleichfeder einstellen	1305 - 1315 720 - 780 1220 - 1320 700	9,2 10,5 9,2 10,5	<ul> <li>Verstellhebel bewegen</li> <li>Schraube (4) einstellen</li> <li>Bestätigen</li> <li>Angleichhub 1,0 mm mit Unterlegscheiben einstellen</li> <li>Kontrollieren, ob Angleichhub (1,3 mm) ist</li> </ul>




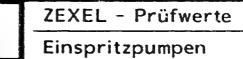



ZEXEL - PRÜFWERTE Prūföl: ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen BOSCH Nr. 9 460 610 598 SAE J967d Motor: HA ZEXEL Nr. 104740-0450 Datum: 30.06.1993 [0] Firma: MAZDA Einspritzpumpe Nr.: 104640-0450 (NP-VE4/10F1000RNP909) Nr. SESK 13800 Drehrichtung von : Antriebseite rechts Prüf-Düsenhalterkombination: Prüf-Druckleitung: 1 688 901 000 1 680 750 017 Drehzahl Einstellwerte Mengenunterschied Ladedruck bar 1. Rinstellwerte (1/min) kPa (mmHq) (Cm<sup>3</sup>)Spritzverstellerweg 1000 2,5 - 2,9 (mm) 1-2 Förderpumpendruck 1000 373-431 (3,8-4,4) kPa(kgf/cm<sup>2</sup>) 1-3 Vollastmenge 1000 49,8 - 50,8 (cm<sup>3</sup>/1000 Hübe) 3,5 Vollastmenge (cm<sup>3</sup>/1000 Hübe) 1-4 Leerlauf-Abregelung 390 10,8 - 14,8 (cm<sup>3</sup>/1000 Hübe) 2,5 1-5 Start 100 50,0 - 70,0 (cm<sup>3</sup>/1000 Hübe) 1-6 End-Abregelung 1200 8,6 - 14,6 (cm<sup>3</sup>/1000 Hübe) 4,0 1-7 Lastabhängiger Förderbeginn 1-8 2. Prüfwerte 2-1 Spritzversteller N = 1/min550 1000 1100 unter 1,0 mm 2,4 - 3,02,7 - 3,62-2 Förderpumpe N = 1/min1000 1100 3. Maße kPa/mmHq 373 - 431 402 - 461 kgf/cm<sup>2</sup> (3,8-4,4)(4,1-4,7)3,2 - 3,4 mm2-3 Überlaufmenge N = 1/min1000 KF 5.7 - 5.9 mm  $cm^3/10s$ 53,0 - 97,0 MS 0,9 - 1,1 mm2-4 Fördermengen LDA Verstellhebellage Drehzahl Fördermenge Ladedruck Mengenunterschied Variab 0.18 - 0.22 mm (1/min) (cm<sup>3</sup>/1000 Hübe) kPa (mmHq) (cm<sup>3</sup>)Endanschlag 1000 . 49,3 - 51,3 Winkel des Verstellhebels 500 41,0 - 55,03 - 10 (°) 1200 8,1 - 15,1A 6,4 - 11,5 mm 1325 unter 4,0 21 - 31 (°) В 6,7 - 10,2 mm (°) Abstellung 350 Leerlauf-390 10,7 - 14,7anschlag unter 660 Teillast 2-5 Einschaltspannung max.: 8 V Prüfspannung: 12 - 14 V Magnet

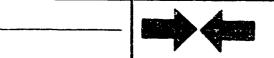

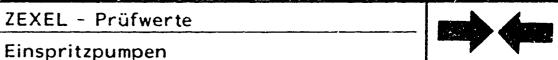


ZEXEL - Prüfwerte



Einschaltspannung max.: 8V


Prüfspannung: 12 - 14V

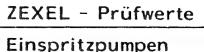



2-5

Magnet

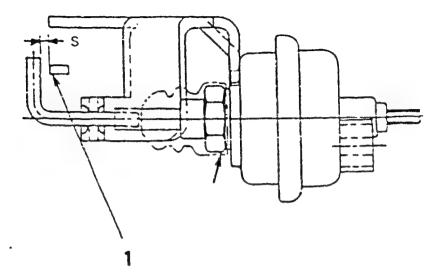

104741-5570 2/3

1 = Verstellhebel (Leerlauf)

#### V-FICD EINSTELLEN


- 1. Halter so stellen, daß das Spaltmaß S  $\mathbf{1}^{+1}$  mm beträgt.
- In der Unterdruckdose -53,3 kPa (-400 mmHg)
   Unterdruck erzeugen und prüfen, daß die Dosenstange über den vollen Arbeitsweg verstellt.



#### EINSTELLVORSCHIRFT FÜR MIKROSCHALTER

Vorgeschriebene Einspritzme	enge (Ladedruck = 600 mmHg - 0.81 kgf/cm²)
Drehzahl (1/min)	Einspritzmenge (cm³/1000 Hübe)
1000	8,1 - 10,1

- 1. Einstellschraube in eine Position bringen, in der die Pumpendrehzahl 1000 1/min und die Einspritzmenge 8,1 10,1 cm³/1000 Hübe betragen.
- 2. Mikroschalter in Pfeilrichtung von EIN nach AUS verstellen und in dieser Lage befestigen.
- 3. Klammer entfernen, die die Einstellschraube festhält und bestätigen, daß der Mikroschalter auf AUS steht, wenn er den Leerlaufhebel berührt und auf EIN steht, wenn er den Hebel für die volle Drehzahl berührt.

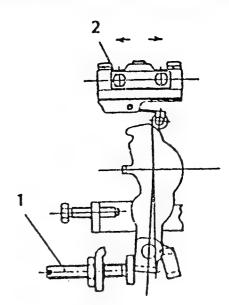

#### Bild 26

- 1 = Einstellschraube
- 2 = Mikroschalter-Befestigungsschraube T = 2-3 Nm (0,2-0,3 kgm)





Einspritzpumpe Nr.: 104641-5570

Drehrichtung von : Antriebseite rechts

(NP-VE4/11F1900RNP856)

Prüf-Düsenhalterkombination:

Nr. 8970697480

Prüfdruckleitung:

		1 688 901	022	1 680 750 07	3
1.	Einstellwerte	Drehzahl	Einstellwerte	Ladedruck	Mengenunterschied
		(1/min)	ZM = Zugmagnet	kPa (mmHg)	(cm³)
1-1	Spritzverstellerweg	1600	ZM AUS: 5,3 - 5,7 (mm)		
1-2	Förderpumpendruck	1600	AUS: 471-510 (4,8-5,2)kPa(kgf/cm²)		
1-3	Vollastmenge	1150	48,9 - 49,9 (cm <sup>3</sup> /1000 Hübe)		3,5
	Vollastmenge		(cm³/1000 Hübe)		
1-4	Leerlauf-Abregelung	385	4,8 - 8,8 (cm <sup>3</sup> /1000 Hübe)		2,0
1-5	Start	100	60,0 - 100,0 (cm <sup>3</sup> /1000 Hübe)		2,0
1-6	End-Abregelung	2400	12,6 - 18,6 (cm³/1000 Hübe)		4,5

#### 2. Prüfwerte

	Zugmagnet	EIN		AUS	
2-1 Spritzversteller	$N = 1/\min$		1000	1600	2000
	mm		0,4 - 1,6	5,2 - 5,8	7,4 - 8,2
2-2 Förderpumpe	$N = 1/\min$			1500	2000
	kPa (kgf/cm²)			471 - 510	579 - 637
				(4,8-5,2)	(5,9-6,5)
2-3 Überlaufmenge	N = 1/min	1600		1600	
	cm <sup>3</sup> /10s	62,0 - 105,0		67 - 110	
2-4 Fördermengen				<del></del>	

2-4 Fördermenger	
------------------	--

2-4 Fördermengen			<del></del>	
Verstellhebellage	Drehzahl (1/min	Fördermenge (cm³/1000 Hübe)	Ladedruck kPa (mmHg)	Mengenunter- schied (cm <sup>3</sup> )
Endanschlag	1150 500 700 2000 2400 2500	48,4 - 50,4 26,5 - 33,5 27,0 - 32,0 49,3 - 56,3 12,1 - 19,1 unter 14		
Abstellung	385	o		
Leerlauf- anschlag	385 450	4,3 - 9,3 unter 2,5		
2-5 Magnet	Einschaltspannung max.: 8V Prüfspannung: 12 - 14V			

3. Maße				
K	2,7 ~ 2,9 mm			
KF	5,4 - 5,6 mm			
MS	0,9 - 1,1 mm			
LDA	- mm			
Vorhub	- mm			
Winkel	des Verstellhebels			
α	14 - 22 (°)			
A	11,3 - 14,7 mm			
β	32 - 42 (*)			
В	10,2 - 13,6 mm			
Ϋ́C	- (°)			
С	- mm			


ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen



ZEXEL - Prüfwerte



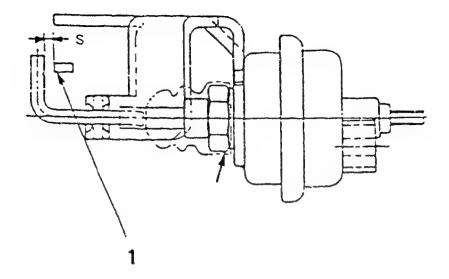

104741-5580 2/3

1 = Verstellhebel (Leerlauf)

#### V-FICD EINSTELLEN


- 1. Halter so stellen, daß das Spaltmaß S  $1^{+1}$  mm beträgt.
- 2. In der Unterdruckdose -53,3 kPa (-400 mmHg) Unterdruck erzeugen und prüfen, daß die Dosenstange über den vollen Arbeitsweg verstellt.



## EINSTELLVORSCHIRFT FÜR MIKROSCHALTER


Vorgeschriebene Einspritz	menge (Ladedruck = 600 mmHg - 0,81 kgf/cm²)
Drehzahl (1 min)	Einspritzmenge (cm³/1000 Hübe)
1000	8,1 - 10,1

- 1. Einstellschraube in eine Position bringen, in der die Pumpendrehzahl 1000 lemin und die Einspritzmenge 8,1 10,1 cm³/1000 Hübe betragen.
- 2. Mikroschalter in Pfeilrichtung von EIN nach AUS verstellen und in dieser Lage befestigen.
- 3. Klammer entfernen, die die Einstellschraube festhält und bestätigen, daß der Mikroschalter auf AUS steht, wenn er den Leerlaufhebel berührt und auf EIN steht, wenn er den Hebel für die volle Drehzahl berührt.

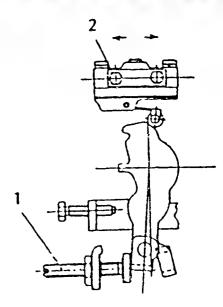

#### Bild 28

- 1 = Einstellschraube
- 2 = Mikroschalter-Befestigungsschraube T = 2-3 Nm (0,2-0,3 kgm)

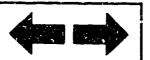



Prüföl: ZEXEL - PRÜFWERTE

1-7 Lastabhängiger Förderbeginn

ISO 4113 od

SAE J967d

Verteiler-Einspritzpumpen

Motor: 4JG2-TC

Einspritzpumpe Nr.:104641-5344 (NP-VE4/11F1800RNP999) Drehrichtung von :Antriebseite rechts

Prüf-Düsenhalterkombination:

1 688 901 022

1250

BOSCH Nr.	9 460 610 596
DKKC Nr.	104741-5891
Datum:	30.06.1993 [1]
Firma:	ISUZU
Nr.	89707 29381

Pruf-Druckleitung: 1 680 750 073

3. Maße

	1 000 701	V 4. 4.	1 980 /50 0/3	
1. Einstellwerte	Drehzahl	Einstellwerte	Ladedruck	Mengenunterschied
	(1/min)		kPa (mmHg)	(cm³)
1-1 Spritzverstellerweg	1250	3,1 - 3,5 (mm)	72,0-74,6 (540-560)	·
1-2 Förderpumpendruck	1250	471-510 (4,8-5,2) kPa(kgf,cm <sup>2</sup> )	72,0-74,6 (540-560)	
1-3 Vollastmenge	1000Vollast	$72.9 - 73.9 \text{ (cm}^3/1000 \text{ Hube)}$	72.0-74,6 (540-560)	3.5
Vollastmenge	600 (KSB)	67,1 - 68,1 (cm³/1000 Hübe)	32,0-34,7 (240-250)	4,5
1-4 Leerlauf-Abregelung	360	13.8 - 17.8 (cm <sup>3</sup> 1000 Hübe)	C	2,0
1-5 Start	100	95,0 - 135,0 (cm³ 1000 Hübe)	0	
1-6 End-Abregelung	2300	31,6 - 37,6 (cm³ 1000 Hübe)	72.0-74,6 (540-560)	5,5

T-0.7 - 1,1 (mm)

2. Prüfwerte	Ladedruck	72.0-74,6 kPa (540-560 mmHg)			
1-1 Spritzversteller	N = 1 min	1000 1250	1500	2006	
	<del></del>	1,5-2,7 3,0-3,6	3,9-5,1	6,2-7,0	
2-2 Förderpumpe	N = 1 min	1250	1500	2000	
	kPa	471-510	510-588	637-716	
	(kgf cm:/	4,8-5,2	5,2-6,0	6,5-7,3	
2-3 Überlaufmenge	N = 1 min	1250			
	cm <sup>3</sup> .10s	86,7-130			

2-4 Fördermengen				
Verstellhebellage	Drehzahl	Fördermenge	Ladedruck	
	(1/min)	(cm³/1000 Hübe)	kPa (mmHg)	
Endanschlag	1000 Vollast	72,4 - 74,4	72,0 - 74,6 (540 - 560)	
	600 (KSB)	66,6 - 68,6	32,0 - 34,7 (240 - 260)	
	500	56,6 - 64,6	0	
	1000	56,1 - 63,1	0	
	1800	67,1 - 76,1	72,0 - 74,6 (540 - 560)	
	2300	31,1 - 38,1	72,0 - 74,6 (540 - 560)	
	2550	unter 5.0	72,0 - 74,6 (540 - 560)	
Abstellung	360	0	0	
Leerlauf-	500	unter 3,0	0	
anschlag	360	13,8 - 17,6	C	
Teillast	750	22,0 - 24,0	72,0 - 74.6 (540 - 560)	
2-5	Ellischaltspa	Elischaltspannung max.: 8 V		
Magnet	Prüfspannung	j: 12 - 14 V		

K	3,2	-	3,4	mm	
KF	5,7	-	5,9	mm	
MS	0,6	-	0,8	mm	
LDA	3,0	-	3,2	mm	
Voxtruio		-		mm	
Winkel	des V	/e:	cstell	lhebe:	s
α	20	-	28	(°)	
A			28 14,9		
A	11,4	-		man	
Α β Β	11,4	-	14,9	mm (°)	
Α β Β	11,4	-	14,9	mm (°)	
A β	11,4	-	14,9	mm (°) mm	

ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen

where the second second second









#### 1. Einstellen

1) Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren.

Ladedruck: 72,0 - 74,6 kPa (mmHg)

Pumpendrehzahl: 1250 1/min

Einspritzmenge:  $50,6 - 52,6 \quad \text{cm}^3/1000$ Hübe

1) In der Verstellhebelstellung gemäß obigem Wert 1) die Reglerhülse so einstellen, daß der Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (Seite 1-7).

## 1. Lastabhängigen Förderbeginn prüfen

Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren und lastabhängigen Förderbeginn prüfen.

Werstellhebel-Stellung			Vorgeschri	ebene Werte
Pumpendrehzahl	Einspritzmenge	Ladedruck	Verstellerweg	Verringerung des Verstellerwegs
(1 min)	-cm3 1000 Hube)	(mmHg)	(mm)	(mm)
1250	50,6 - 52,6	72,0 - 74,6 (540 - 560)	-	0,6 - 1,2
1260	34,0 - 36,0	72,0 - 74,6 (540 - 560)	-	1,4 - 2.4

ZEXEL - Prüfwerte

Pumpendrehzahl (1.min)	Einstellwert für Aus- gangsspannung (V)	Einspritzmenge (cm³/1000 Hübe)	Bemerkungen
750	3,26 - 3,32	22,0 - 24,0 Ladedruck = 73,3 kPa (550 mmHg)	Einstellpunkt
360	0 - 0,89	13,8 - 17,8	Prüfpunkt

(Eingangsspannung 10V)

- 1. Bei Pumpendrehzahl 750 1/min und einer Einspritzmenge von 22,0 24,0 cm³/Hub, die Einstellschraube so einstellen, daß sie am Verstellhebel anliegt.
  Mit Sicherungsmutter befestigen.
- 2. Danach das Potentiometer so einstellen, daß die Ausgangsspannung 3,26 3,32 V beträgt.
- 3. Nach erfolgter Einstellung, die Einstellschraube entfernen und vergewissern, daß die Ausgangsspannung des Potentiometers in der Leerlaufstellung des Verstellhebels die oben angegebenen Werte aufweist.


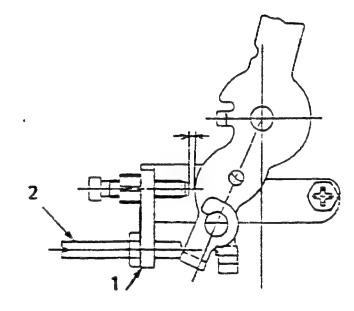


Bild 29

1 = Stützwinkel

2 = Einstellschraube



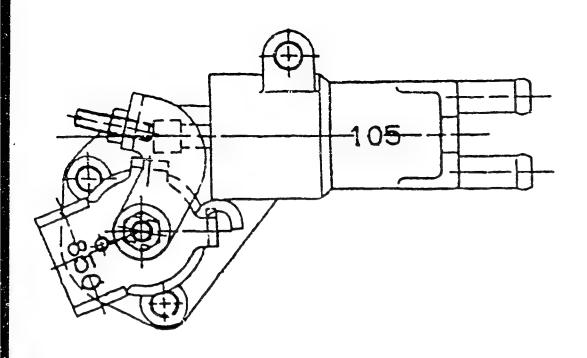

1.5 0.5 0.5 0 15 20 25 30 a t (°C)

TA = -0.0216t + 1.21

Bild 30

Bild 31


104741-5891 4/5

a = Lufttemperatur
b = Verstellerweg

## W-KSB EINSTELLEN


- 1. Verstellerweg einstellen (siehe Abb. 30 und 31)
  - 1) Dem Diagramm (Abb. 31) der Verstellerweg entsprechend der Lufttemperatur bei der Einstellung entnehmen.
  - 2) Verstellerweg-Einstellschraube so einstellen, daß der Verstellerweg dem unter Punkt 1) ermittelten Wert entspricht.

E7	ZEXEL - Prüfwert	e
r,	Einspritzpumpen	

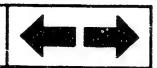

F8 ZEXEL - Prüfwerte
Einspritzpumpen

**4** 

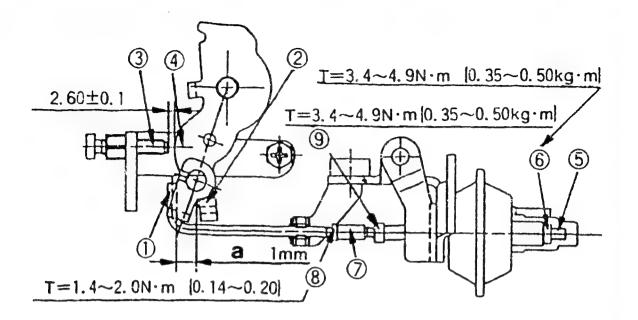

104741-5891 5/5

a = mind. 1 mm

#### V-FICD-EINSTELLUNG

- 1. Nach dem Einstellen des Potentiometers, V-FICD einbauen.
- Sicherstellen, daß das Spiel zwischen dem Verstellhebel (2) und der Stellerstange (1) mind. 1 mm beträgt.
- 3. Eine Beilegscheibe von 2,60  $\pm$  0,1 mm Stärke zwischen dem Verstellhebel (4) und der Leerlauf-Einstellschraube (3) anbringen.



- 4. Die Hubeinstellschraube (5) so einstellen, daß der Steller den vollständigen Hub durchläuft.
  Anschließend die Schraube mit der Mutter (6) feststellen.
- Hinweis: Wenn der Stellerhub nicht mit der Schraube(5) eingestellt werden kann, die Position der Stellerstange mit (7), (8), (9) verändern, und anschließend den Hub mit der Einstellschraube (5) und der Mutter (6) neu einstellen.
- 5. Am Steller einen Druck von ~53,3 kPa (~400 mmHg) anlegen und sicherstellen, daß der Steller den vollständigen Hub durchläuft.
- 6. Wenn kein Druck mehr anliegt, erneut sicherstellen, daß das Spiel zwischen der Stellerstange (1) und dem Verstellhebel (2) mind. 1 mm beträgt.

Prüföl: ISO 4113 od SAE J967d

Einspritzpumpe Nr.: 104648-2611

Drehrichtung von : Antriebseite links

ZEXEL - PRÜFWERTE

Verteiler-Einspritzpumpen

Prüf-Düsenhalterkombination:

(NP-VE4/8F2500LNP675)

Motor: CD17

BOSCH Nr. 9 460 610 599 ZEXEL Nr. 104748-2611 30.06.1993 [0] Datum:

NISSAN Firma: 16700 80A06 Nr.

Prüf-Druckleitung:

		1 688 901	000	1 680 750 01	7
1. 1	Sinstellwerte	Drehzahl (1/min)	Einstellwerte	Ladedruck kPa (mmHg)	Mengenunterschied (cm³)
1-1	Spritzverstellerweg	1200	2,7 - 3,1 (mm)		
1-2	Förderpumpendruck	1200	343-402 (3,5-4,1) kPa(kgf/cm <sup>2</sup> )		
1-3	Vollastmenge	1000	27,1 - 28,1 (cm <sup>3</sup> /1000 Hübe)		2,5
	Vollastmenge		(cm³/1000 Hübe)		
1-4	Leerlauf-Abregelung	360	6,6 - 9,6 (cm³/1000 Hübe)		
1-5	Start	100	50,3 - 70,3 (cm <sup>3</sup> /1000 Hübe)		
1-6	End-Abregelung	2700	11,8 - 17,8 (cm <sup>3</sup> /1000 Hübe)		
1-7	Lastabhängiger Förderbeginn	1200	T-0,4 - 0,8 (cm <sup>3</sup> /1000 Hübe)		
1-8					
2	Drüfwarta				

### 2. Prüfwerte

2-1 Spritzversteller	$N = 1/\min$	1200	1800	2500
	mm	2,6 - 3,2	5,0 - 5,8	7,7 - 8,6
2-2 Förderpumpe	N = 1/min	1200	1800	2500
		333-412	471-549	628-706
	kPa (kgf/cm²)	3,4 - 4,2	4,8 - 5,6	6,4 - 7,2
2-3 Überlaufmenge	N = 1/min	1200		
	cm <sup>3</sup> /10s	36,0 - 80,0		

Verstellhebellage	Drehzahl	Fördermenge	Ladedruck	Mengenunter-
	(1/min)	(cm³/1000 Hübe)	kPa (mmHg)	schied (cm³)
Endanschlag	1000	26,6 - 28,6		
	600	24,8 - 28,8		
	2500	24,3 - 28,3		
	2700	11,3 - 18,3		
	2900	unter 6,0		
Abstellung	360	0		
Leerlauf-	360	6,1 - 10,1	2,5	
anschlag	600	unter 3,0		
Teillast	700	8,3 - 17,3	vom Leerlauf	
			zu y-Position	
2-5	Einschalts	spannung max.: 8V		
Magnet	Prüfspannu	ing : 12 - 14V		

			_	
K	3,2	-	3,4	mm
KF	5,7	-	5,9	mm
MS	1,7	-	1,9	mm
LDA		-		mm
Vorhub		-		mm
Winkel	des V	/eː	stell	lhebels
α	10	-	-10	Winkel
Ya	15,4	-	18,1	mm
β	370	-	470	Winkel
b	10,7	-	14,8	mm
γ	10,59	-	11,5	Winkel
Į	1			

ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen



ZEXEL - Prüfwerte F12



### 1. Einstellen

1) Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren.

Ladedruck: kPa (mmHg)

Pumpendrehzahl: 1250 1/min

Einspritzmenge: 15,5 - 17,5 cm<sup>3</sup>/1000 Hübe


2) In der Verstellhebelstellung gemäß obigem Wert 1) die Reglerhülse so einstellen, daß der Verstellerweg wie vorgeschrieben ist (Seite 1-7).

### 2. Lastabhängigen Förderbeginn prüfen

Verstellhebel in der den folgenden Bedingungen entsprechenden Stellung arretieren und lastabhängigen Förderbeginn prüfen.

Vers	stellhebel-Stellung	Vorgesch	nriebene Werte	
Pumpendrehzahl	Einspritzmenge	Ladedruck	Verstellerweg	Verringerung des Verstellerwegs
(1/min)	(cm <sup>3</sup> /1000 Hübe)	kPa (mmHg)	(mm)	(mm)
1200	15,0 - 18,0	-	-	0,3 - 0,9
1200	12,5 - 15,5	-	-	0,7 - 1,7

ZEXEL - Prüfwerte

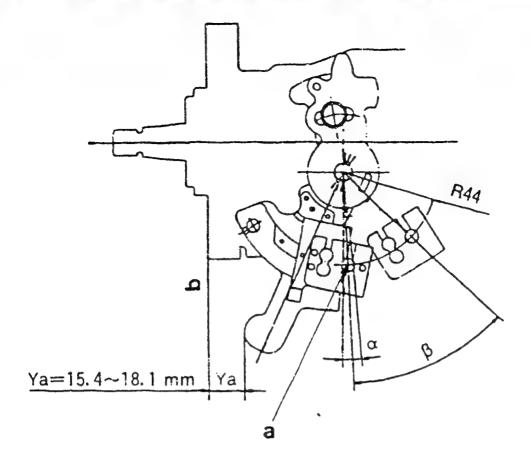


104748-2611 3/5


a = Meßstelle

b = Flanschfläche

# Winkelmeßlage des Verstellhebels:

1. Verstellhebelwinkel ( $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$ ) bei Bohrung A messen.

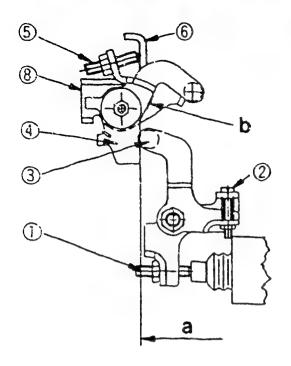

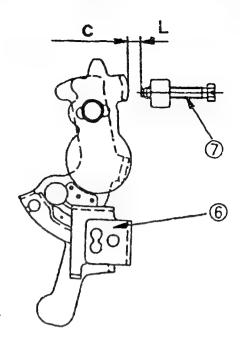

104748-2611 4/5

a = Vertikal-Position

b = Einstell-Marke

c = Fühlerlehre

## W-KSB EINSTELLEN


- Verstellerweg einstellen (dick gezeichnete Kurven gelten)
  - Verstellerweg aus Bild 35 für die Lufttemperatur bei der Einstellung ermitteln.
  - 2) Verstellerweg-Einstellschraube so einstellen, daß der Verstellerweg dem im Diagramm (Bild 35) ermittelten Wert entspricht.



### 2. Zwischennebel einstellen

- 1) Parailelendmaß (Fühlerlehre)  $L=2.9\pm0.05$  mm zwischen Verstellhebel und Leerlaufanschlagschraube einsetzen.
- 2) Zwischenhebel auf die Einstellmarke ausrichten.
- 3) Zwischenhebel-Einstellschraube so einstellen, daß Verstellhebel und Zwischenhebel-Einstellschraube in Kontakt sind. Einstellschraube mit Kontermutter sichern.
- 3. KSB-Hebel einstellen (dick gezeichnete Kurven gelten)
  - 1) Dicke L ± 0,05 mm des erforderlichen Parallelendmaßes (Bild 35) entsprechend der Lufttemperatur bei der Einstellung ontnehmen.
  - 2) Das ermittelte Parallelendmaß (Fühlerlehre) zwischen Verstellhebel und Leerlaufanschlagschraube einsetzen.
  - 3) Mit der Leerlaufschraube so einstellen, daß die Rolle des KSB-Hebels und der Zwischenhebel einander berühren.



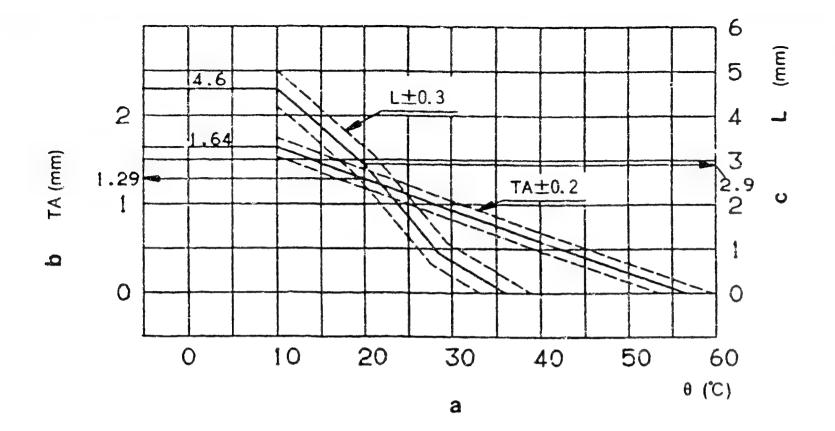

a = Lufttemperatur

104748 2611 5/5

b = Verstellerweg

c = Spaltmaß zwischen Verstellnebel und Leerlaufanschlagschraube

#### Beachte:

- 1. Bei der Einstellung muß die Temperatur der Wachsfüllung unter 30°C liegen.
- 2. Beim Einsetzen des Parallelendmaßes (Fühlerlehre) zwischen Verstellhebel (Halter) und Leerlaufanschlagschraube, den KSB-Hebel und den Zwischenhebel mittels der Leerlaufeinstellschraube voneinander trennen, damit keine zu große Kraft auf diese Teile ausgeübt wird.

 $TA-\theta$  (graph. Darstellung)

 $\textbf{L-}~\theta$  (graph. Darstellung)


10  $\leq \theta$  (°C)  $\leq$  20 TA= -0,355  $\theta$  + 1,995 20  $\leq \theta$  (°C)  $\leq$  57 TA= -0,03515  $\theta$  + 1,988  $\theta$  (°C)  $\leq$ 10  $< \theta$  (°C)  $\leq$ 20  $< \theta$  (°C)  $\leq$  28,5 28,5 $< \theta$  (°C)  $\leq$ 

L = 4,6  $L = -0,17 \quad \theta + 6,3$   $L = -0,235 \quad \theta + 7,6$   $L = -0,12 \quad \theta + 4,32$ 

ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen

F18

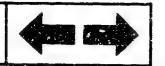

ZEXEL - Prüfwerte

F19



## ZEXEL - PRÜFWERTE

Verteiler-Einspritzpumpen

Motor: C240

100

1600

	1/2
BOSCH Nr.	9 460 610 602
DKKC Nr.	104749-5270
Datum:	20.06.1993 [0]
Firma:	ISUZU

8970488340

2,5

Einspritzpumpe Nr.: 104649-5270 (NP-VE4/9F1450LNP1037) Drehrichtung von : Antriebseite links Prüf-Düsenhalterkombination: Prüfdruckleitung:

1. Einstellwerte		1 688 901	022	1 680 750 073		
		Drehzahl (1/min)	Einstellwerte	Ladedruck kPa (mmHg)	Mengenunterschied (cm³)	
1-1	Spritzverstellerweg	1000	2,3 - 2,7 (mm)			
1-2	Förderpumpendruck	1000	382-422 (3,9-4,3) kPa(kgf/cm <sup>2</sup> )			
1-3	Vollastmenge	1000	37,9 - 38,9 (cm <sup>3</sup> /1000 Hübe)		2.5	
	Vollastmenge		(cm³/1000 Hübe)			
1-4	Leerlauf-Abregelung	365	16,9 - 20,9 (cm <sup>3</sup> /1000 Hübe)		2,5	

45,0 - 51,0 (cm<sup>3</sup>/1000 Hübe)

7,4 - 11,4 (cm<sup>3</sup>/1000 Hübe)

## 2. Prüfwerte

1-6 End-Abregelung

1-5 Start

2-1 Spritzversteller	N = 1/min	600	1000	1250	1450
	mm	unter 0,9	2,2 - 2,8	3, 4,3	3,7 - 4,5
2-2 Förderpumpe	N = 1/min		1000	1250	
	kPa (kgf/cm²)		382 - 422	422 - 490	
			(3,9-4,3)	(4,3-5,0)	
2-3 Überlaufmenge	N = 1/min		1000		
	cm <sup>3</sup> /10s		48,3-91,7		

2-4 Fördermengen	
------------------	--


Verstellhebellage	Drehzahl	Fördermenge	Ladedruck	Mengenunter-
	(1/min	(cm <sup>3</sup> /1000 Hübe)	kPa (mmHg)	schied (cm <sup>3</sup> )
Endanschlag	1000	37,4 - 39,4		
	600	36,7 - 40,7		
	1400	36,4 - 40,4		
	1600	5,9 - 11,9		
	1700	unter 4,0		
Abstellung	350	0		
Leerlauf-	365	16,9 - 20,9		
anschlag	288	37,2 - 43,2		
	450	unter 6,0		
2 - 5	Einschaltsp	annung max.: 8V		
Magnet	Prüfspannung: 12 - 14V			

	 	_		_
ļ	M	a	S	е

K	3,2 - 3,4 mm
KF	5,7 - 5,9 mm
MS	1,9 - 2,1 mm
LDA	- mm
Vorhub	- mm
Winkel	des Verstellhebels
α	21 - 29 (3)
A	13,3 - 15,9 mm
β	33 - 43 (°)
B	10,3 - 13,3 mm

Ĩ	-	( )
С	-	mm



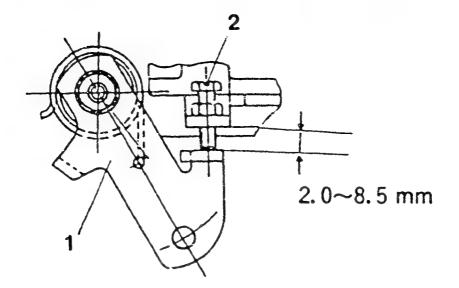

104749-5270 2/2

l = Anschlaghebel

2 = Einstellschraube


## ANSCHLAGHEBEL EINSTELLEN

 Anschlaghebel so einstellen, daß in Normalstellung die Starteinspritzmenge wie vorgeschrieben ist (Punkt 1-5).



Prüföl: ZEXEL - PRÜFWERTE BOSCH Nr. 9 460 610 600 1/3 ISO 4113 od Verteiler-Einspritzpumpen DKKC Nr. 104769-2193 SAE J967d Motor: RD28-T Datum: 30.06.1993 [4] Firma: NISSAN Einspritzpumpe Nr.: 104669-2165 (NP-VE6/9F2300RNP58) Nr. 16700 22J21 Drehrichtung von : Antriebseite rechts Prüf-Düsenhalterkombination: Prüfdruckleitung: 1 688 901 022 1 680 750 073 Drehzahl Einstellwerte Ladedruck Mengenunterschied 1. Einstellwerte (1 min) kPa bar (mmHg) (CT. -) 1-1 Spritzverstellerweg 900 1,1 - 1,5 (:nm) 45,6-48.3 (342-362) 1-2 Forderpumpendruck 343-402 (3,5-4,1) kPa(kgf.cm<sup>2</sup>) 900 45,6-48,3 (342-362) 1-3 Vollastmenge 600Vollast 31,3 - 32,1 (cm3/1000 Hübe) 2.0 Vollastmenge 900 (KSB) 38,6 - 39,4 (cm<sup>3</sup>/1000 Hübe) 32,0-34,7 (240-260) 2.0 1-4 Leerlauf-Abregelung 350 6,6 - 8,6 (cm<sup>3</sup>/1000 Hübe) 0.9 1.5 Start 100 über 38 (cm<sup>3</sup>/1000 Hübe) 1-6 End-Abregelung 34,8 - 36,8 (cm<sup>3</sup>/1000 Hübe) 2300 62,7-65,3 (470-490) 2. Prüfwerte Ladedruck= 45,6-48,3 (342-362) Ladedruck = 62,7 - 66,3 (470-497) 2-1 Spritzversteller N = 1 min 900 1800 2300 .... 1,0 - 1,6 6,1 - 7,4 6,4 - 7,4 4,1 - 5,72-2 Förderpumre N = 1 min 900 1800 2300 3. Maße kPa kgf cm<sup>2</sup>) 343 - 402 549 - 608 677 - 735 (3.5 - 4.1)(5, 6-6, 2)(6.9-7.5)2-3 Überlaufmenge N = 1 min900 3.2 - 3.4 mmcm. 10s 43,0 - 87,0KF 6,54 - 6,74 mm 2-4 Fördermengen 1,7 - 1,9 mm Verstellhebellage Drehzahl Fördermenge Ladedruck LDA 3,8 - 4,0 mm .1 min (cm3/1000 Hübe) kPa bar (mmHq) Vorhub Endanschlag 600 Vollast 30,7 - 32,7 Winkel des Verstellhebels 900 (KSB) 38.0 - 40.032,0-34,7 (240-260) 19 - 27 (°) 1200 41,9 - 45,9 62,7-65,3 (470-490) 8,7 - 12,6 mm 1800 40.8 - 44.8 62,7-65,3 (470-490) 34 - 44 (\*) 2200 39,5 - 45,5 62,7-65,3 (470-490) B 10,5 - 14,2 mm 2300 34,3 - 37,362,7-65,3 (470-490) 15 - 16 (1) 2400 22,4 - 32,462,7-65,3 (470-490) 7.9 - 9,5 mm 2700 unter 3,0 62,7-65,3 (470-490) Abstellung 900 Tollast 0 45,6-48,3 (342-362) 350Leerlauf Leerlauf-350 6,6 - 8,5 anschlag 500 unter 3.0 Teillast 900 10.2 - 22.2 2-5 Einschaltspannung max.: 8V Prüfspannung: 12 - 14V Magnet




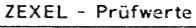

62



ZEXEL - Prüfwerte

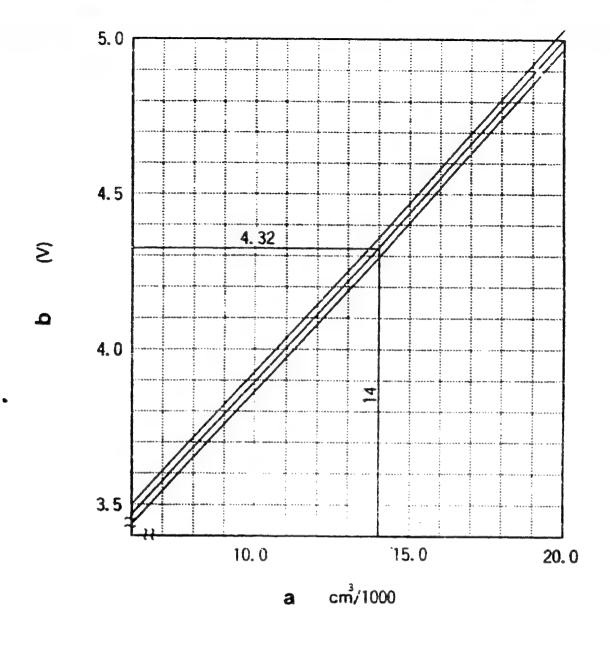

63

### POTENTIOMETER EINSTELLEN

104769-2193 2/3

a = Einspritzmenge (cm<sup>3</sup>/1000 Hübe)

b = Ausgangsspannung



### POTENTIOMETER-EINSTELLWERTE


Verstellhebel- Stellung	Pumpendrehzahl (1/min)	Einspritzmenge (cm³/1000 Hübe)	Ausgangsspannung (V)	Bemerkungen
Prüfen	1200	13,0 - 15,0	4,29 - 4,35	Einstellpunkt
Leerlauf	_	-	Prüfen	Bestätigungs- punkt
Vollast	-	-	Prüfen	Bestätigungs- punkt


(Eingangsspannung 10V)


 $V \pm 0.05 = 0.1125 Q + 2.7557 (V)$ 

- 1. Verstellhebel in der Stellung halten, bei der sich bei einer Pumpendrehzahl von 1200 1/min eine Einspritzmenge von 13,0 15,0 cm³/Hub ergibt.
- 2. Einstellschraube soweit eindrehen, bis sie den Verstellhebel berührt. Mit Kontermutter befestigen.
- 3. Potentiometer so einstellen, daß die Ausgangsspannung 4,29 4,35 V beträgt.
- 4. Nach erfolgter Einstellung, die Einstellschraube lösen, den Verstellhebel in Leerlaufposition halten und bestätigen, daß die Potentiometer-Ausgangsspannung den oben angegebenen Werten entspricht.



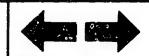

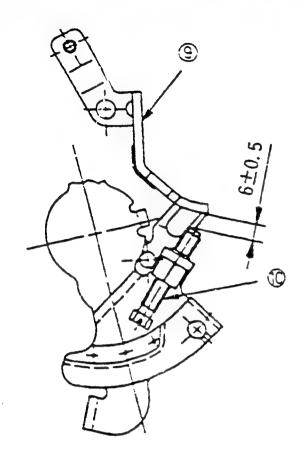

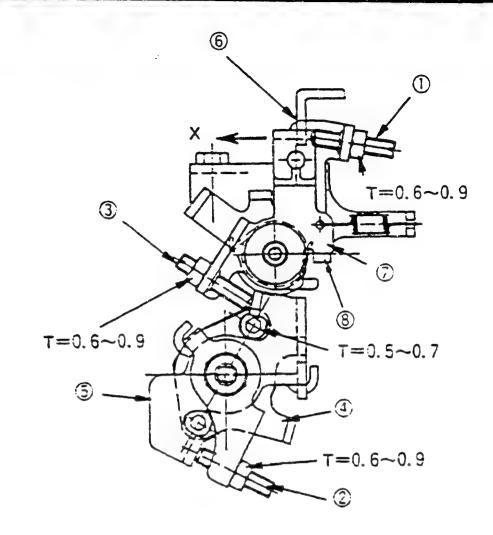

9 = Leerlauf-Anschlagwinkel

104769-2193 3/3

6 = Verstellhebel 7 = Zwischenhebel

## EINSTELLUNG DES M-KSB

## 1. Einstellung des KSB

- 1) Verstellhebel (6) in Leerlaufstellung festhalten.
- 2) KSB-Hebel (5) nach rechts verschieben, bis er am Anschlag (4) anliegt.
- 3) Schraube (2) so einstellen, daß der Verstellerhub 1,6  $\pm$  0,2 mm beträgt. Schraube (2) mit Mutter festziehen.





### 2. Feststellen der Zwischenhebel-Binstellschraube

- 1) KSB-Hebel (5) in der unter Punkt 1 beschriebenen Stellung festhalten (Verstellerhub: 1,6 ± 0,2 mm).
- 2) Zwischenhebel (7) in Richtung "X" bewegen und kontrollieren, ob er am Anschlag (8) anliegt.
- 3) Schraube (3) so einstellen, daß der KSB-Hebel (5) an Schraube (3) anliegt. Schraube (3) mit der Mutter festziehen.
- 4) Den Zwischenhebel (7) wieder in seine Ausgangsstellung zurückbringen und prüfen, ob der Verstellerhub 0 mm beträgt.

### 3. Einstellung der Schraube (1)

- 1) Den Zwischenhebel (7) in Richtung "X" verschieben, bis er am Anschlag (8) anliegt.
- 2) Schraube (1) so einstellen, daß zwischen Leerlauf-Anschlagwinkel (9) und Schraube (10) ein Spalt von 6 ± 0,5 mm bleibt. Schraube (1) mit der Mutter festziehen.
- 3) Prüfen, ob der Spalt zwischen Verstellhebel (6)
  und Schraube (1) = 1,7 mm beträgt.



## ZEXEL - PRÜFWERTE Reiheneinspritzpumpen

BOSCH-Kombinationsnummer	: 9 400 610 290 1/4
ZEXEL-Kombinationsnummer	: 106871-8991
Ausgabe	: 30.06.1993 [6]
Kunde	: HINO
Motor	: F17E-B / 22000-7731A

EP-Typnummer / Bezeichnung : 106080-5170 / PE 8P Regler-Typnummer / Bezeichnung : 105489-3551 / EP/RFD

PRÜFVORAUSSETZUNGEN

Prüföl : ISO-4113

Prüföl-Zulauftemperatur °C: 40,00...45,00

Zulaufdruck bar: 1,6

Prüf-Düsenhalter-Kombination : 1 688 901 013

Öffnungsåruck bar: 175

Prüfdruckleitung

Außen x Innen x Länge mm :  $8,00 \times 3,00 \times 600$ 

FÖRDERBEGINN

Vorhub mm : 4,8 -0,06 mm

Regelweg mm : - Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer : -

Nockenfolge : 1-8-6-2-7-5-4-3

Förderbeginn-Anriß Zyl.-Nummer: 0-45-90-135-180-225

-270-315

Förderbeginn-Versatz °NW : -

Toleranz +- °C: 0,50 (0,75)



## Fördermengen:

Einstellposition	Regelweg (mm)	Drehzahl (1/min)	Fördermenge (cm <sup>3</sup> /1000 Hübe)	Unterschied (%)	Fixierung	Bemerkungen
A	8,9	700	139,3 ± 2,0	± 2	Regelstange	Basis
Н	ca. 3,8	225	10,4 ± 3,0	± 15	Regelstange	
A	8,9	700	139,3 ± 2,0	~	Hebel	Basis
В	(8,95)	1100	133,1 ± 4,0	-	Hebel	
С	-	100	über 139	-	Hebel	Nach Einstellung der Startmenge für Startvorgang


Spritzversteller: EP/SDDG

ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen

105683-0050

Drehzahl (1/min)	unter 820	900 +50	1100 -50		
Grad.	0,7±0,3	0,7±0,3	ENDE 5,25±0,3		

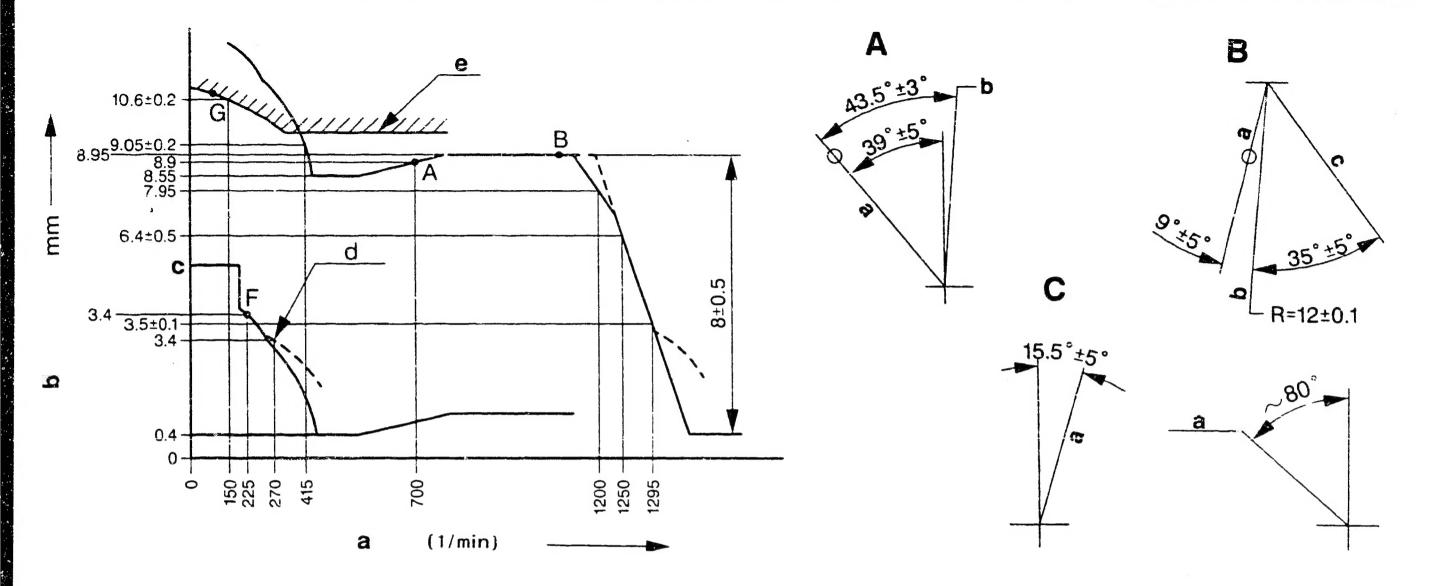

a = Pumpendrehzahl

b = Regelstangenweg

c = über

G13

d = Einstellung der Dämpferfeder

e = Einstellung der Startmenge

für Startvorgang

EINSTELLUNG DES REGLERS

A = Lastverstellhebelwinkel

a = Leerlauf

b = Vollast

B = Abstellhebelwinkel

a = Normalstellung

b = Stopstellung

C = Drehzahlverstellhebelwinkel

a = obere Nenndrehzahl

106871-8991 2/4


VERSTELLUNG DES SPRITZBEGINNS

Auf 1. Element des Spritzbeginns stellen.

a = Position der Kupplungskeilnut


ZEXEL - Prüfwerte


Einspritzpumpen

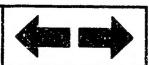

**G14** 

ZEXEL - Prüfwerte

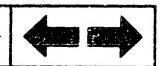

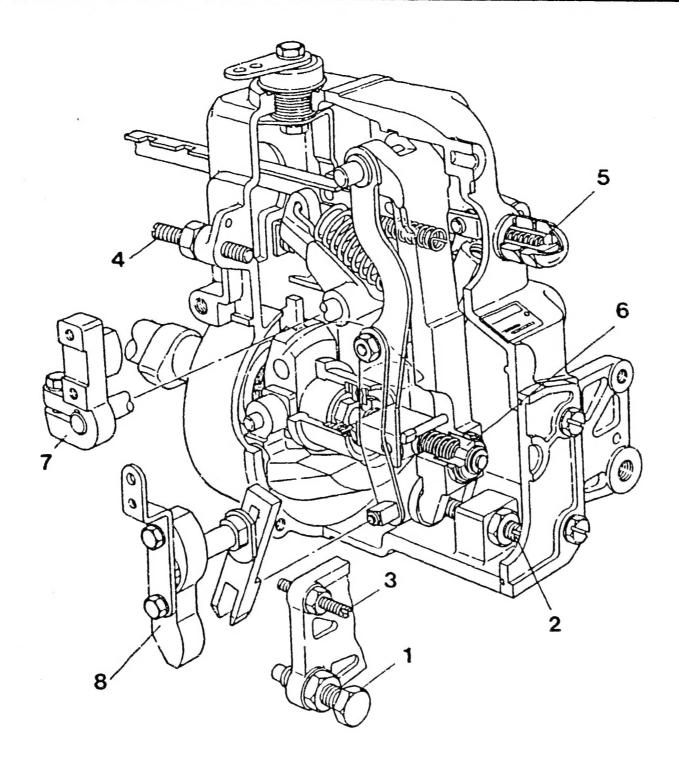

106871-8991 3/4

1 = Schraube

2 = Schraube

3 = Schraube

4 = Schraube

G 15

5 = Dämpferfeder

6 = Federkapsel

7 = Drehzahlverstellhebel

8 = Lastverstellhebel

ZEXEL - Prüfwerte

Einspritzpumpen



ZEXEL - Prüfwerte G16



# EINSTELLUNG

	Pumpendrehzahl	Regelweg	Bemerkungen				
	(1/min)	(ma)					
Einstellung des Fliehgewicht- hubs und der Vollastposition	700 - 800	8,9	• Drehzahlverstellhebel provisorisch einstellen				
	ca. 1300	0,4	• Schraube (1) einstellen				
	Pumpendrehzahl mit 1100 1/min ar (8,9 mm) einstellen.	treiben und mit Schra					
Einstellung des Leerlaufs	500 225 0	0,4 3,8 über 5,3	<ul> <li>Schraube (3) einstellen</li> <li>Federkapsel (6) einstellen</li> <li>Bestätigen</li> <li>Bestätigen</li> <li>Bestätigen des Verstell-</li> </ul>				
Einstellung der	Pumpendrehzahl auf 270 1/min halten und mit dem Verstellhebel Regelweg 3,3 mm ein-						
Dämpferfeder	stellen. Dann Pumpendrehzahl langsam auf Regelweg 3,4 mm steigern und halten. Dämpferfeder einschrauben, bis sich der Verstellhebel auf 3,4 mm bewegt. In dieser Stellung Schraube festziehen.						
Enddrehzahl einstellen und Proportionalgrad prüfen	Lastverstellhebel ist auf Vollastposition. Drehzahlverstellhebel auf Enddrehzahl- position geklemmt.						
	1200 270 ca. 1300	7,95 3,4	<ul> <li>Schraube (4) einstellen</li> <li>Bestätigen</li> <li>Bestätigen des Verstell-hebelwinkels (Drehzahl-hebelwinkel: 15,5°±5°;</li> <li>Lasthebelwinkel)</li> <li>Bestätigen:</li> <li>Keine Einspritzmenge</li> </ul>				
Einstellung des Rauchbegrenzers	Lastverstellhebel ist auf Vollastposition geklemmt.						
	150	10,6 ± 0,2	<ul> <li>Rauchbegrenzer einstellen</li> <li>Bestätigen: Einspritzmenge Punkt "G".</li> </ul>				

